

FLOWFITNESS

GLIDERDCT350i**UP**

iconsole⁺



Gebruiksaanwijzing / Manual

www.flowfitness.com

Handleiding (Nederlands)

3 - 41

Manual (English)

42 - 84

Copyright © Flow Fitness

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze gebruiksaanwijzing mag worden gebruikt of gereproduceerd in welke vorm of op welke wijze dan ook zondervoorgaande schriftelijke toestemming van Flow Fitness.

All rights reserved. Nothing in this instruction manual may be used or reproduced in any form or way without the express written permission of Flow Fitness.

1. Belangrijke informatie	4
1.1 Gezondheid	4
1.2 Veiligheid	4
2. Introductie	6
2.1 Inhoud verpakking	6
2.2 Belangrijke onderdelen	9
2.3 Specificaties	9
3. Fitness	10
3.1 Trainen op hartslag	10
3.2 Warming up en cooling down	12
4. Gebruik	13
4.1 Montage	13
4.2 Gebruik computer	19
4.3 iConsole® Training app koppelen	30
4.4 Kinomap app koppelen	31
4.5 Onderhoud	33
5. Algemene informatie	34
5.1 Training schema's	34
5.2 Exploded view	36
5.3 Probleemoplossen	38
6. Garantie	40
6.1 Garantie	40

1. Belangrijke informatie

1.1 Gezondheid

Belangrijk:

lees eerst deze handleiding en volg de instructies nauwkeurig op voordat u het product gaat gebruiken.

- Raadpleeg een deskundige om het trainingsniveau te bepalen dat voor het best geschikt is.
- Indien u tijdens het trainen last krijgt van duizeligheid, misselijkheid of ander lichamelijk ongemak, stop dan direct met trainen en raadpleeg een arts.
- Houd tijdens het trainen uw hartslag in de gaten en stop onmiddellijk bij afwijkende waarden.
- Wij adviseren u warming up en cooling down oefeningen te doen gedurende vijf tot tien minuten voor en na gebruik van het product. Zo kan uw hartslag geleidelijk toe- en afnemen en voorkomt u spierpijn.

1.2 Veiligheid

- Controleer voor gebruik of het product juist functioneert. In geval van storing of defect stoppen met trainen en direct contact opnemen met uw dealer.
- Gebruik het product nooit als deze defect is.
- Dit product is alleen bedoeld voor thuisgebruik en dient op een vlakke ondergrond te staan.
- Dit product mag door maximaal één persoon tegelijk worden gebruikt.
- Het product is geschikt voor personen met een lichaamsgewicht tot 140 kilogram.
- Zorg ervoor dat er altijd minimaal één meter vrije ruimte in alle richtingen rondom het product is wanneer u aan het trainen bent.
- Steek geen voorwerpen in openingen van het product.
- Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het product.
- Personen met een handicap moeten medische goedkeuring hebben en begeleiding krijgen bij gebruik van dit product. Plaats geen handen en voeten onder het product.
- Houd nooit uw adem in tijdens het trainen. Uw ademhaling moet op een normaal tempo zijn, afhankelijk van de intensiteit van uw training.

- Begin uw trainingsprogramma langzaam en bouw dit geleidelijk op.
- Draag altijd geschikte kleding wanneer u aan het trainen bent. Draag geen te wijde kleding, die tussen bewegende delen van het product kan komen.
- Gebruik voor het verplaatsen van het product altijd daarvoor geschikte tiltechnieken om rugklachten te voorkomen.
- Controleer regelmatig of schroeven en bouten goed vastzitten en draai ze indien nodig aan.
- De eigenaar van dit product is er verantwoordelijk voor dat alle gebruikers op de hoogte zijn van de waarschuwingen en voorschriften zoals vermeld in deze gebruiksaanwijzing.
- Dit product is bedoeld voor gebruik in een schone, droge omgeving. Opslag in koude en / of vochtige ruimtes zou tot problemen in het product kunnen leiden.
- Dit product is niet geschikt voor therapeutische ondersteuning/ of het professioneel gebruik ervan in de fysiotherapie.



WAARSCHUWING

**Laat uw conditie controleren door een arts voordat u begint met trainen.
Dit is extra belangrijk voor personen ouder dan 35 jaar of personen met
gezondheidsproblemen. Lees alle instructies voor gebruik. Flow Fitness is niet
verantwoordelijk voor persoonlijk letsel of schade aan bezittingen veroorzaakt
door gebruik van dit product.**

**Dit product is niet geschikt voor verhuur of gebruik in een commerciële of
institutionele omgeving.**

2. Introductie

Flow Fitness dankt u vriendelijk voor uw keuze voor Glider DCT350i UP crosstrainer. We zijn ervan overtuigd dat het product zal voldoen aan uw verwachtingen. Er kunnen verschillende redenen zijn waarom u tot aankoop van dit fitness product bent overgegaan. Wat het ook mag zijn, verbeteren van conditie, afvallen, revalideren of omdat u gewoon graag wilt bewegen, zorg dat u een duidelijk doel voor ogen heeft. Maak een haalbaar trainingsschema en u zult het gewenste resultaat behalen. Kijk voor tips, adviezen of eventueel begeleiding bij het behalen van uw doel op www.flowfitness.com

De Glider DCT350i UP is de ideale crosstrainer voor het hele gezin. U heeft namelijk de mogelijkheid om naast de standaardprogramma's van de computer ook uw tablet of smartphone te koppelen aan de crosstrainer. Installeer hiervoor eenvoudig de "iConsole+ app" of "Kinomap Fitness app". Deze apps biedt tal van mogelijkheden om uw training afwisselend en interessant te houden. Zo kunt u bijvoorbeeld een hartslaggestuurde training selecteren en gelijktijdig tv kijken of uw sociale media bijwerken.




















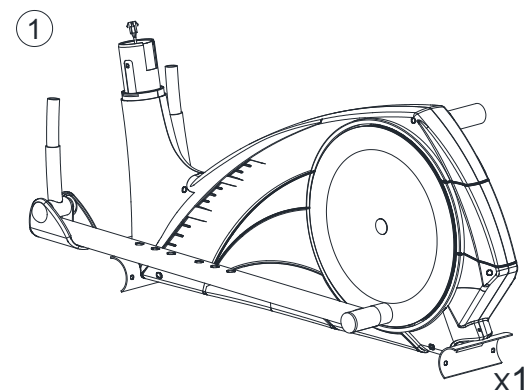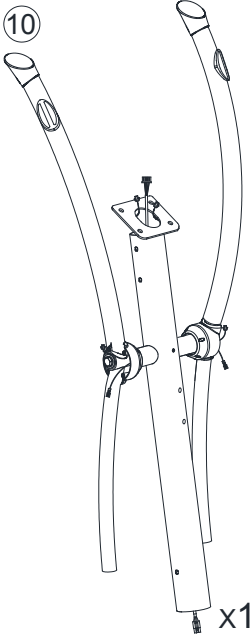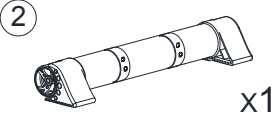

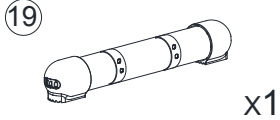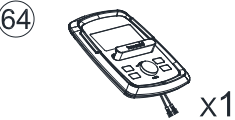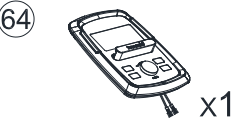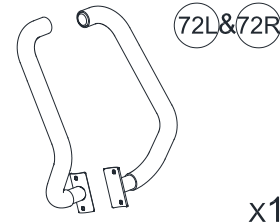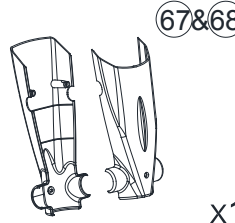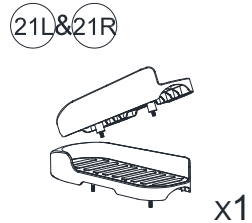






In deze handleiding staat alle informatie die nodig is voor het gebruiken en bedienen van de crosstrainer. Tevens bevat de handleiding tips en adviezen over hoe u het beste kunt trainen.

Wij adviseren u voor het gebruik van de Glider DCT350i UP crosstrainer eerst deze handleiding aandachtig te lezen, zodat het product optimaal en veilig kan worden gebruikt.

Flow Fitness wenst u veel succes en plezier met trainen.

2.1 Inhoud verpakking

2. Introductie


 <p>1</p>			 <p>10</p>		
 <p>2</p>		 <p>49</p>	 <p>77</p>		
 <p>19</p>		 <p>64</p>	 <p>64</p>		
 <p>72L&72R</p>		 <p>67&68</p>		 <p>21L&21R</p>	
 <p>27</p>	 <p>38</p>	 <p>100</p>		 <p>102</p>	
 <p>17</p>	 <p>6</p>	 <p>73</p>			
 <p>3</p>	 <p>7</p>	 <p>63</p>			
 <p>9</p>	 <p>18</p>	 <p>90</p>			
 <p>8</p>	 <p>101</p>				
 <p>1</p>	 <p>1</p>				

2. Introductie

Montage set

Alle onderdelen die nodig zijn om de DCT350i UP Crosstrainer te kunnen assembleren zijn in 1 verpakking samengevoegd.

2.2 Belangrijke onderdelen

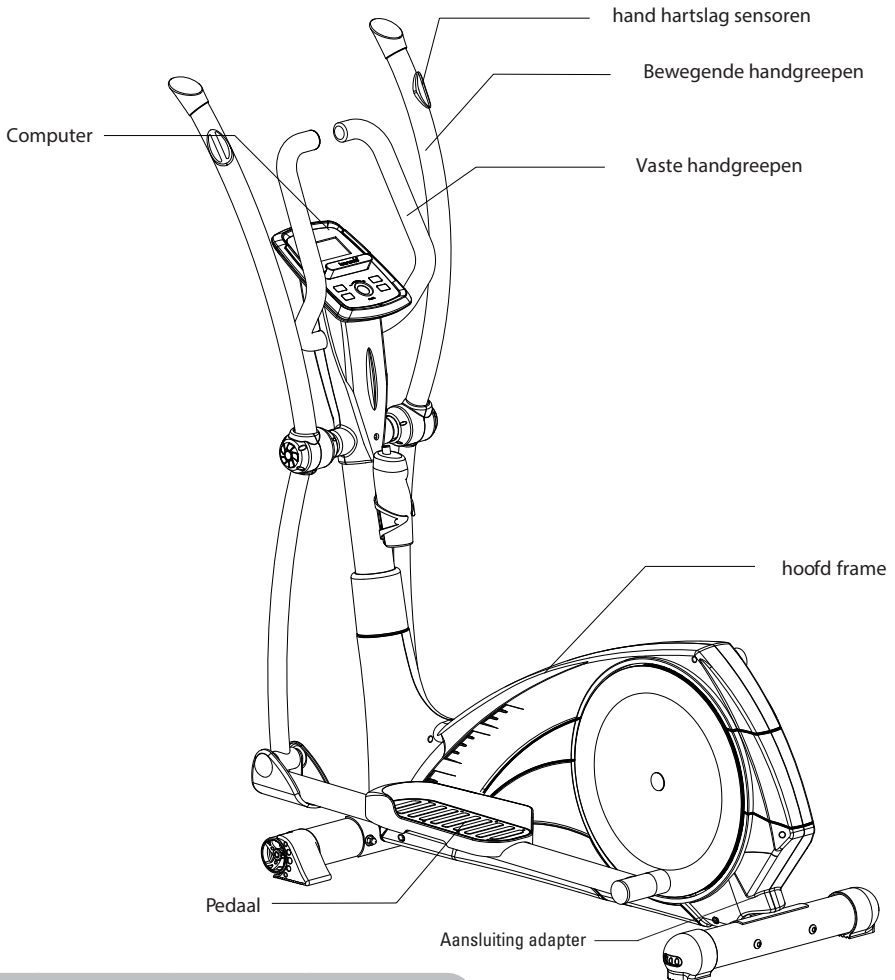

2.3 Specificaties

Lengte:	116 cm
Hoogte:	163 cm
Breedte:	63 cm
Gewicht:	54,4 kg

3. Fitness

Wat is fitness? In het algemeen is een fitnessoefening te omschrijven als een activiteit die er voor zorgt dat uw hart meer zuurstof via het bloed van uw longen naar uw spieren pompt. Hoe zwaarder de training, hoe meer brandstof (zuurstof) de spieren nodig hebben en hoe harder het hart moet werken om zuurstofrijk bloed naar de spieren te pompen. Als u in een goede conditie bent, kan uw hart met elke hartslag meer bloed pompen. Het hart hoeft dan niet zo vaak te pompen om de noodzakelijke zuurstof naar uw spieren te transporteren. Uw rusthartslag en hartslag bij inspanning gaan omlaag.

3.1 Trainen op hartslag

Bij het trainen is het dus belangrijk om uw hartslag in de gaten te houden. De hoogte van uw hartslag is namelijk bepalend voor het resultaat van de training. Wat voor u de beste hartslag is om op te trainen, hangt ten eerste af van uw leeftijd en aan uw trainingsdoel. Als uw trainingsdoel is om gewicht te verliezen dan kunt u het beste op 60% van uw maximale hartslag trainen. Wanneer uw trainingsdoel is om de conditie te verbeteren dan is dat 85% van uw maximale hartslag.

Het lichaam slaat energie op in twee vormen; koolhydraten en vetten. Bij een inspanning gebruiken we een combinatie van deze twee energievoorraden. Wanneer de in spanningsintensiteit hoog is, kiest het lichaam grotendeels voor snel verbrandbare energie, te weten koolhydraten. Aangezien hiervan maar een beperkte hoeveelheid is, zal dit slechts korte tijd worden volgehouden. Bij trainingen op lage intensiteit zal het lichaam grotendeels kiezen voor een langdurige en energievoorraad te weten vet. Aangezien dit in grote hoeveelheden in het lichaam is opgeslagen, is dit langer vol te houden.

Hieronder is een schema weergegeven waarin u kunt aflezen wat voor u de beste hartslag is om mee te trainen. In dit schema is per leeftijdscategorie een hartslaggebied aangegeven waarbinnen uw hartslag moet liggen tijdens de training. In de middelste kolom staan de waarden vermeld die u moet aanhouden als u gewicht wilt verliezen. Indien u uw conditie wilt verbeteren dient u de waarden in de rechterkolom aan te houden.

Leeftijd	Gewicht verliezen (slagen per minuut) 60%	Conditie verbeteren (slagen per minuut) 85%
20 -24	120 - 118	170 -167
25 - 29	117 - 115	166 - 163
30 - 34	114 - 112	162 - 158
35 - 39	111 - 109	157 - 154
40 - 44	108 - 106	153 - 150
45 - 49	105 - 103	149 - 145
50 - 54	102 - 100	144 - 141
55 - 59	99 - 97	140 - 137
60 en ouder	96 - 94	136 - 133

De beste manier om te beginnen met trainen is per persoon verschillend. Als u onge-traind bent of overgewicht heeft, moet u rustig aan beginnen en uw trainingsarbeid geleidelijk opvoeren.

In het laatste hoofdstuk van deze gebruiksaanwijzing (zie: 5. Algemene informatie) staan verschillende trainingsschema's weergegeven. Deze schema's kunt u gebruiken bij het bereiken van uw trainingsdoel. Het programma is verdeeld in twee fasen. De eerste fase bestaat uit zes weken en is een goede richtlijn voor beginners of personen die sinds lange tijd weer gaan trainen. gedurende deze fase wordt de intensiteit van de training langzaam opgebouwd. Na zes weken begint de tweede fase. U kunt dan kiezen voor een trainingsschema om gewicht te verliezen of om uw conditie te verbeteren.

Op www.flowfitness.com kunt uw vooruitgang berekenen.

3.2 Warming up en cooling down

Een goed trainingsprogramma begint met een warming up en eindigt met een cooling down. Hiermee kunnen spierpijn en blessures worden voorkomen. Hieronder vindt u een aantal geschikte oefeningen.



Head Roll

Kantel uw hoofd naar rechts. Hou dit één tel vast, zodat u de linkerkant van uw nek licht voelt trekken. Doe dezelfde beweging naar links, naar voren en naar achteren. Herhaal dit twee tot drie keer.



Toe Touch

Buig langzaam voorover met ontspannen armen en rug. Doe dit zover u kunt en houd dit tien seconden vast. Herhaal dit twee tot drie keer.



Side Stretch

Steek uw rechterarm in de lucht en rek met uw arm zo hoog als u kunt. Buig naar links, zodat uw rechterzijde wordt gestrekt. Houd dit gedurende één seconde vast. Ontspan en doe vervolgens dezelfde beweging met uw linker arm. Herhaal dit drie tot vier keer.



Knee bend

Plaats uw voeten op schouder breedte en strek uw handen voor uw uit. Buig nu langzaam door uw knieën, niet meer als 10 centimeter. Kom rustig omhoog en herhaal deze oefening een aantal keren.



Lower back stretch

Begin met uw knieën en voeten op de vloer. Stek uw armen voor u uit richting de grond. Plaats uw bekken boven uw voeten en leun naar achteren en voel de spanning uw onderrug.



Hamstring Stretch


Ga op de vloer zitten met uw rechterbeen gestrekt en plaats uw linkervoet plat tegen de binnenkant van uw rechter bovenbeen. Buig voorover richting uw rechervoet en houd dit gedurende tien seconden vast. Ontspan en doe dit vervolgens met uw linkerbeen gestrekt. Herhaal dit twee tot drie keer.






4.1 Montage


Stap 1

1. Monteer de voorpoot (2) en de achterpoot (19) aan het hoofdframe (1). Gebruik hiervoor de inbusbouten (3), sluitringen (6), veerringen (7) en balkop moeren (8). Zie fig. A. Draai deze stevig vast.
2. Door het wieltje aan weerszijde van de achterpoot (19) te draaien, kan de hoogte worden ingesteld. Hiermee kan de crosstrainer waterpas worden gezet.

A(x4)




	M8*1.25*95L
	D22*D8.5*1.5T
	D22*D8.5*1.5T
	D15.4*D8.2*2T
	M8*1.25*15L

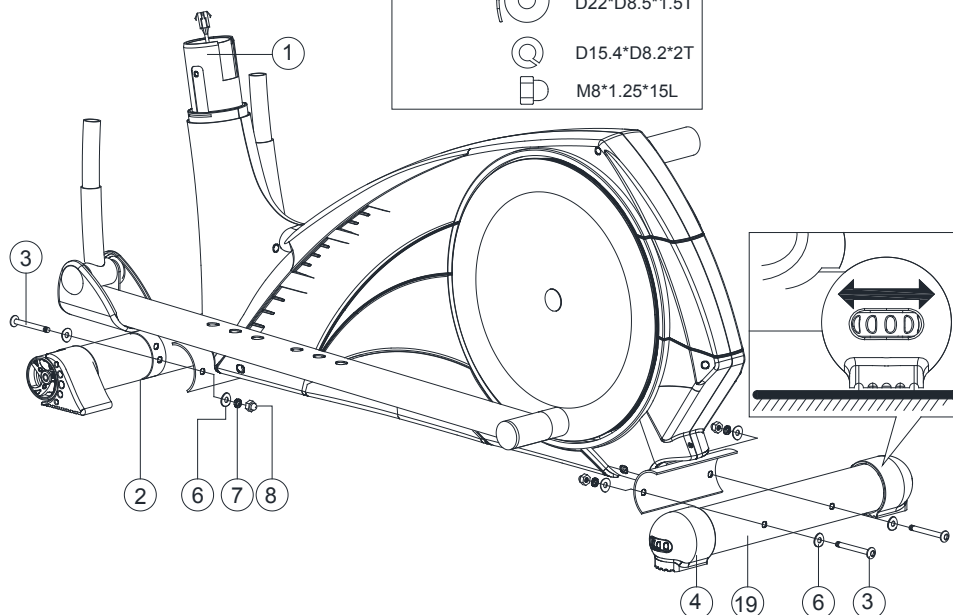

4. Gebruik


Stap 2

1. Monteer de pedalen (21L & 21R), op de linker- en rechter pedaalstang (11) met behulp van ringen (73) en de pedaal verstelknop (77). Zie fig. (a)
2. De pedalen (21L & 21R) kunnen in 3 verschillende posities bevestigd worden. Zie fig. (b) & (c)

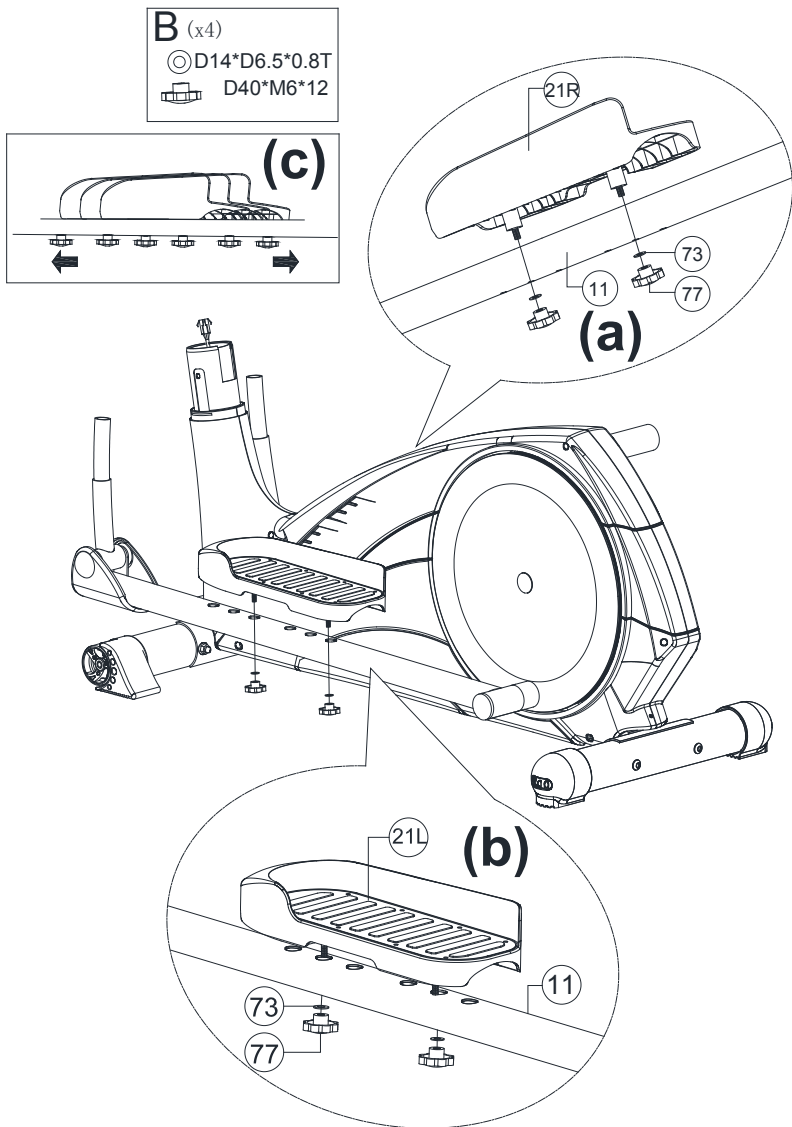

Stap 3


1. Schuif de hoofdframe afdekkap (49) over de stuurbuis (10) zoals afgebeeld in fig. (a)
2. Verbind vervolgens de bovenste communicatiekabel (29) met de onderste communicatiekabel (30), zoals afgebeeld in fig. (b).
3. Monteer de stuurbuis (10) aan het hoofdframe (1) met behulp van sluitringen (6), Veerringen (7) en inbusbouten (9), zoals afgebeeld in fig. (c)
4. Monteer de bewegende armen (52L & 52R) aan de Bevestigingsbuis draaibare arm (12) met behulp van sluitringen (6), veerringen (7) en inbusbouten (9)
5. Verbind de hand hartslagkabels (97) en (103) met elkaar.

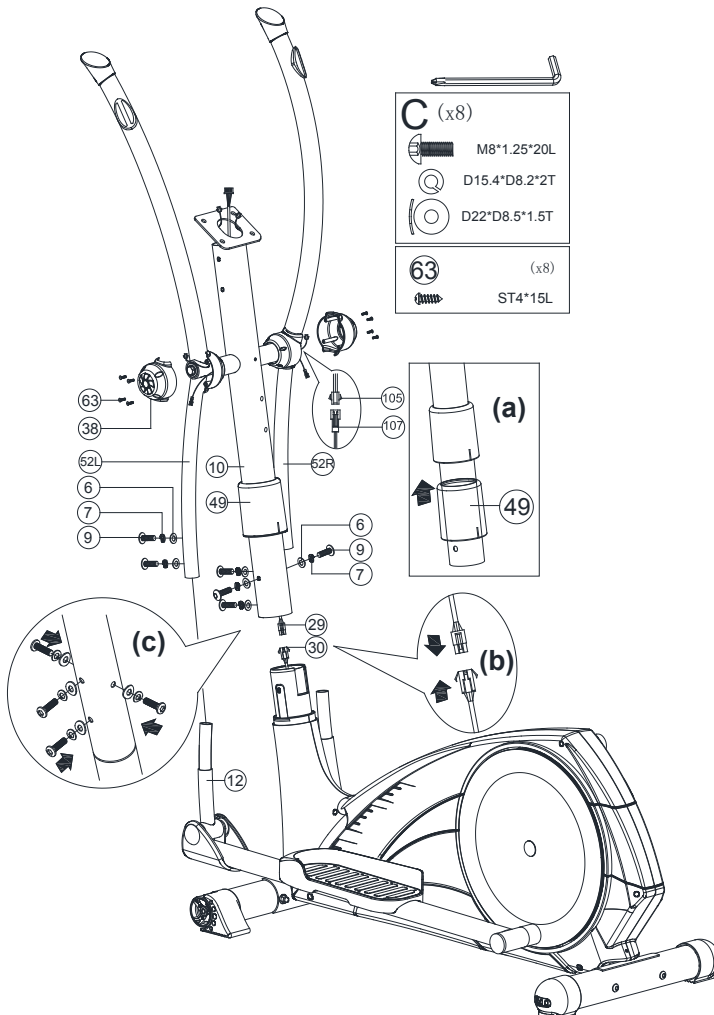

4. Gebruik


Stap 4

1. Monteer de bovenste communicatiekabel (29) aan de computer (64).
2. Monteer de computer (64) aan de stuurbuis (10) met de bouten (76).

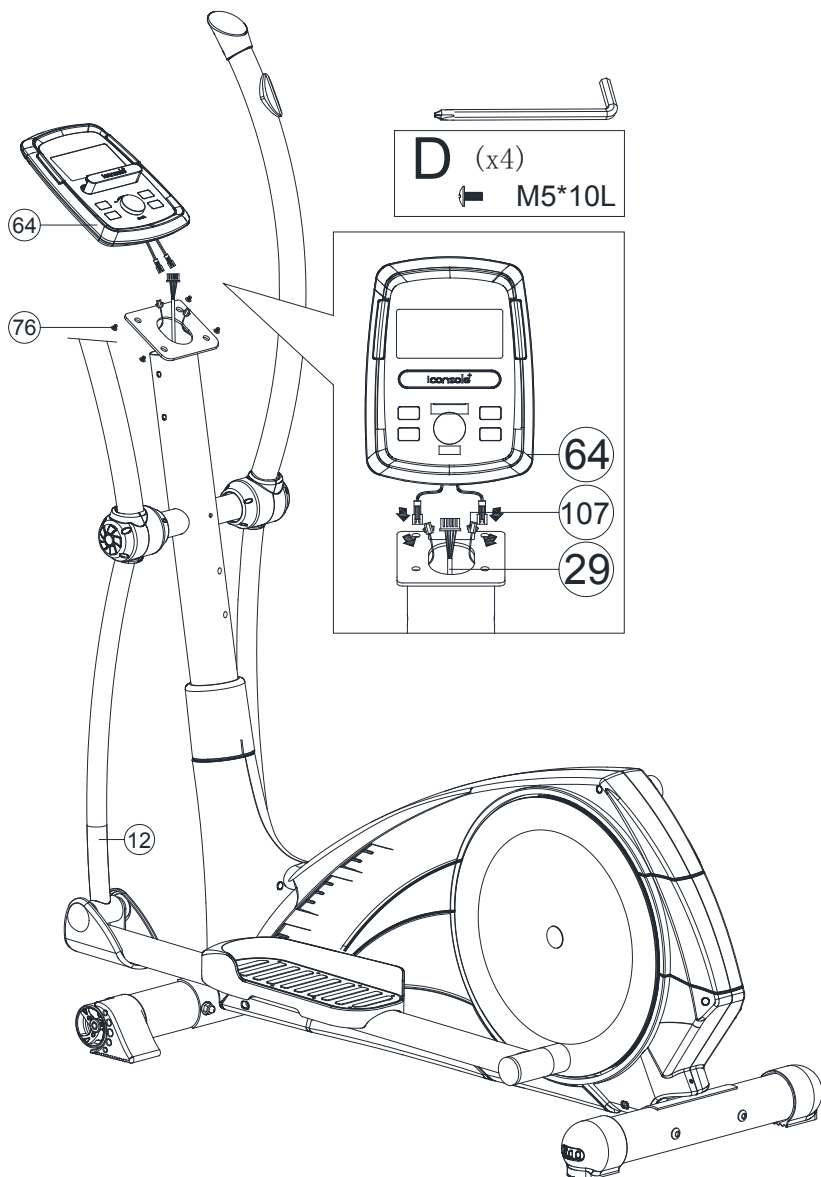

Stap 5


1. Monteer de vaste armen (72L & 72R) aan de stuurbuis (10) met behulp van de veerringen (7), gebogen ring (6), inbusbouten (17) en borgmoeren (18).

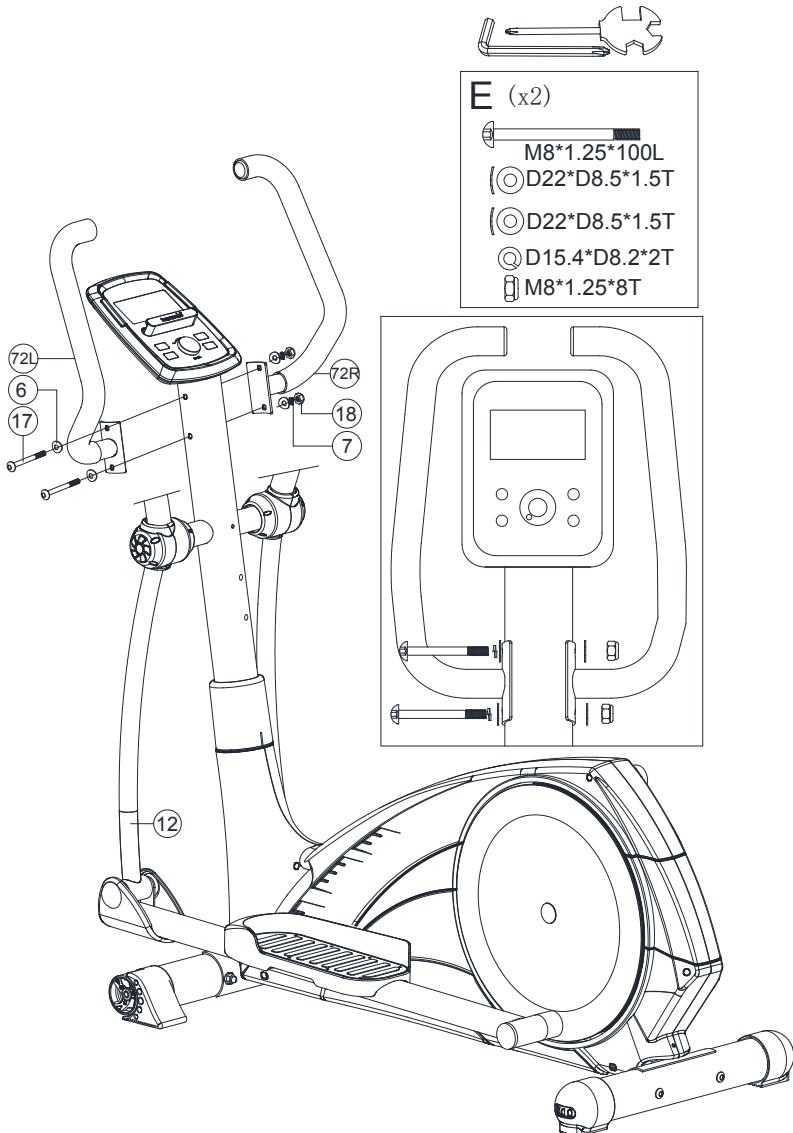

4. Gebruik

Stap 6

1. Monteer de computer afdekkap achter (67) en de computerafdekkap voor (68) met behulp van de schroeven (90) en (63) aan de stuurbuis (10).
2. Monteer de bidonhouder (102) met M5x15 schroeven (101)
3. Sluit de adapter (27) aan de achterzijde aan.

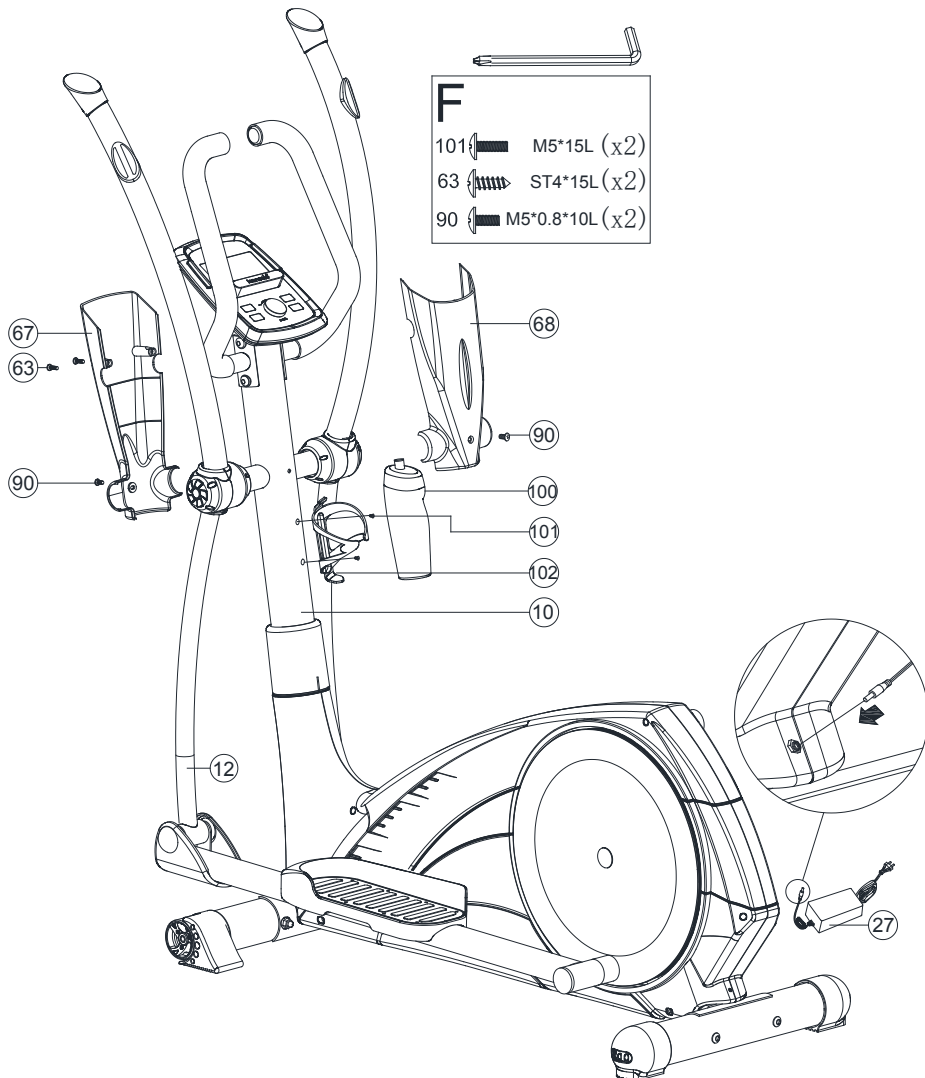


4.2 Gebruik computer



4. Gebruik

Display Waardes

TIME	De verstreken of resterende tijd afhankelijk van de instelling.
SPEED	Huidige snelheid in KM/U.
RPM	Huidige Rotaties Per Minuut. Deze waarde wordt weergegeven in een grafiek aan de linkerkant van het scherm boven de waarde snelheid
DISTANCE	De verstreken of resterende afstand afhankelijk van de instelling.
CALORIES	Een indicatie van aantal calorieën verbruikt.
PULSE	Weergave van uw hartslag in BPM (Hartslagen Per Minuut). Deze waarde is enkel zichtbaar wanneer uw een optionele Flow Fitness hartslagband draagt of de hand sensoren stevig vast grijpt. Deze waarde wordt ook nog weergegeven in een grafiek aan de rechterzijde van het scherm.
WATT	Het geleverde vermogen in wattage.

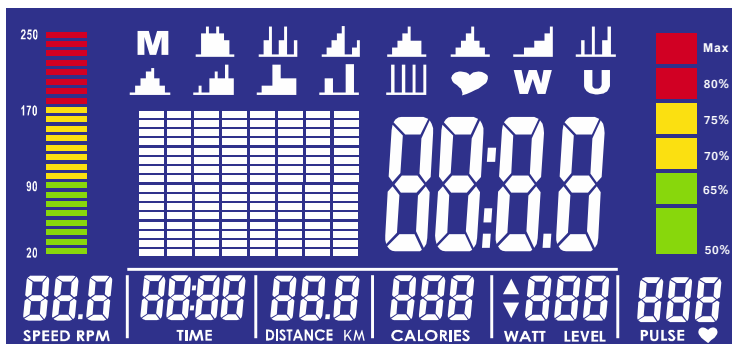

Opstarten

Plug de adapterkabel in het contact van het product. Het systeem geeft een kort geluidssignaal en het display licht op.

Gebruikersprofiel instellen

U kunt 4 verschillende profielen instellen. Na het opstarten kunt u met de selectieknop kiezen tussen U1-U4. Maak uw keuze en bevestig met **ENTER** (selectieknop indrukken). Er kunnen nu de gegevens van de gebruiker zoals geslacht, leeftijd (A), hoogte (H) en gewicht (W) worden ingevoerd.

De gegevens in het gebruikers profiel worden gebruikt voor de Recovery en Body Fat test. Tevens worden deze waarde gebruikt bij de hartslag gestuurde programma's. Het is van belang deze gegevens correct in te vullen.

Programma keuze

Na het instellen van het gebruikersprofiel komt u in het hoofdmenu. In het menu heeft u de volgende keuzes:


M	Manual	handmatige training
	Program	12 voorgeprogrammeerde programma's
	HRC (Heart Rate Control)	Hartslaggestuurde training
W	Watt constant	Constant vermogen training
U	User	Gebruikersprogramma

Gebruik de selectie toets om een keuze te maken en bevestig met de **ENTER** knop. Nadat de waarde ingesteld zijn kunt u op de **START / STOP** knop drukken om de training te starten. De computer zal automatisch in **SCAN** mode starten; **RPM, SPEED TIME, DISTANCE, CALORIES, WATT** en **PULSE** zullen enkele seconden groot in beeld worden weergegeven. Door op de **ENTER** knop te drukken kan een waarde vastgezet worden. U kunt tussen de waardes wisselen door op de **ENTER** knop te drukken totdat de gewenste waarde zichtbaar is. Alle waardes zijn in het klein zichtbaar onderin het scherm.


M

Handmatige training

Selecteer 'M' door aan de selectieknop te draaien en bevestig met een druk op de selectieknop.

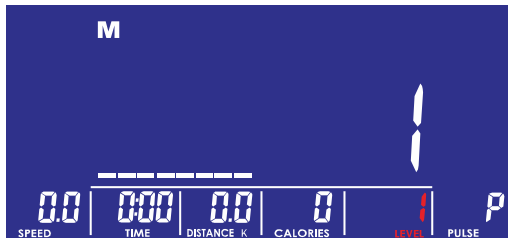

SNELSTART: Door direct op de **START/STOP** knop te drukken, kan de training direct worden gestart. Alle waarden starten bij dit programma op 0 en zullen optellen.

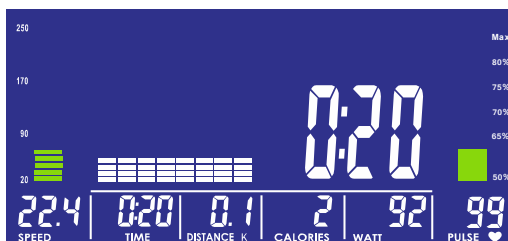

Het is ook mogelijk om eerst een van de volgende doelwaarden waarden in te

4. Gebruik

stellen: **LEVEL** (beginweerstand), **TIME**, **DISTANCE**, **CALORIES** en **PULSE**. Dit kan door middel van de selectieknop. Bevestig elke waarde met **ENTER**.

Start uw training door op **START/STOP** te drukken.

Tijdens uw training kunt u de weerstand nog aanpassen met de selectieknop.


Als de sessie is gestart, lopen alle waarden die u heeft ingesteld af. De training is voorbij als een van deze waarden de nul heeft bereikt. Met **START/STOP** kunt u de training pauzeren. Druk op **START/STOP** om de training weer te hervatten. Druk op **RESET** om de training te beëindigen en terug te keren naar het hoofdmenu.



Voorgeprogrammeerde training


Kies in het hoofdmenu het icoon voor een van de voorgeprogrammeerde programma's. Er kan gekozen worden uit 12 verschillende trainingen. Als u een training heeft geselecteerd, wordt het weerstandsverloop van de training in het display zichtbaar.

1. Indien de gewenste training verschijnt druk op de **ENTER/MODE** knop om de

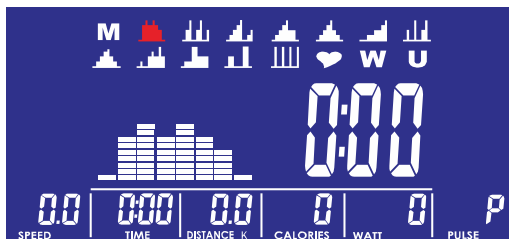

training te selecteren.

2. Stel nu het gewenste weerstandslevel in.

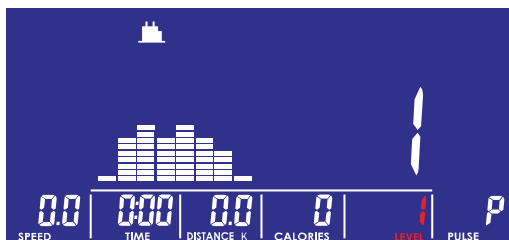

3. Stel nu de gewenste trainingstijd (max. 99 minuten) in.

4. Druk op **START/STOP** om uw training te beginnen.


De training is voorbij als de ingestelde trainingstijd verstreken is. Met **START/STOP** kunt u de training pauzeren. Druk op **START/STOP** om de training weer te hervatten. Druk op **RESET** om de training te beëindigen en terug te keren naar het hoofdmenu.

Hartslaggestuurde training



Kies in het hoofdmenu menu het icoon voor hartslag gestuurde training. Hierbij kunt u trainen op een percentage van uw maximale hartslag of zelf een streef hartslag instellen. De computer rekt automatisch uw maximale hartslag uit, aan de hand van uw gebruikersprofiel. De maximale hartslag wordt berekend met de formule $220 - \text{uw leeftijd}$. De hartslag wordt gemeten met een optionele Flow Fitness borstband of door de hartslagsensoren de gehele training vast te houden.

1. U kunt kiezen uit drie percentages van uw maximale hartslag of een zelf in te stellen waarde: 55%, 75%, 90% of TA (TARGET). Maak uw selectie en bevestig met **ENTER**.
2. Wanneer u TA (TARGET) in het vorige menu geselecteerd heeft kunt u nu de gewenste streefhartslag instellen.

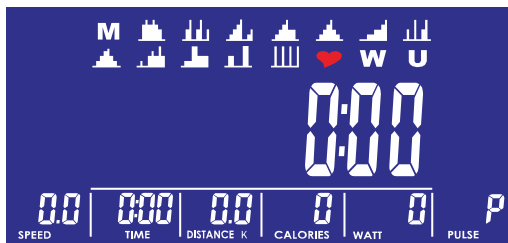

3. Vervolgens stelt u de trainingstijd (TIME) in met de selectieknop.
4. Druk op **START/STOP** om uw training te beginnen.

Als de computer 5 seconden lang geen hartslag signaal ontvangt, geeft het display



een foutmelding. Controleer dan of de borstband functioneert of op de juiste manier is omgedaan.


De training is voorbij als de ingestelde trainingstijd verstreken is. Met **START/STOP** kunt u de training pauzeren. Druk op **START/STOP** om de training weer te hervatten. Druk op **RESET** om de training te beëindigen en terug te keren naar het hoofdmenu.

4. Gebruik

W

Constant vermogen training

Met het WATT of constant vermogen programma past de computer automatisch de weerstand aan om de ingestelde wattage aan te houden. Uw trapsnelheid samen met de weerstand bepaald uw vermogen in wattage.

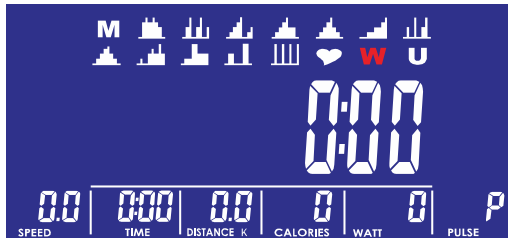

Selecteer 'W' door aan de selectieknop te draaien en bevestig met een druk op de selectieknop.

1. Stel het vermogen (wattage) in met de selectieknop en bevestig met de **ENTER** knop.



2. Stel nu de gewenste trainingstijd (max. 99 minuten) in.
3. Druk op **START/STOP** om uw training te beginnen.

Tijdens uw training kunt u het wattage nog aanpassen met de selectieknop.


De training is voorbij als de ingestelde trainingstijd verstreken is. Met **START/STOP** kunt u de training pauzeren. Druk op **START/STOP** om de training weer te hervatten. Druk op **RESET** om de training te beëindigen en terug te keren naar het hoofdmenu.

U

Gebruikersprogramma

Met een user program of het gebruikersprogramma kunt u zelf een gebruikers maken en hierop trainen. Per gebruikersprofiel is het mogelijk om 1 programma op te slaan.

Selecteer 'U' door aan de selectieknop te draaien en bevestig met een druk op de selectieknop.

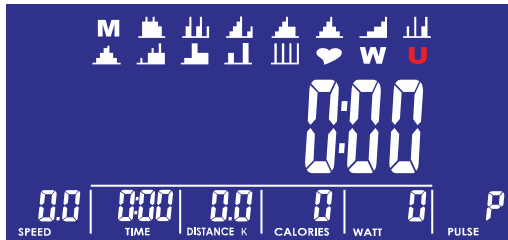

1. Het programma is opgebouwd uit 8 segmenten. Van elk segment kan het weerstandsniveau (level) ingesteld worden. Schakel tussen de segmenten met de **ENTER** knop en verander de weerstand met de selectieknop.
2. Als u klaar bent, druk dan de **ENTER** toets ca. 4 seconden lang in om uit het bewerkingmenu te gaan.
3. Stel nu de gewenste trainingstijd (max. 99 minuten) in.



4. Druk op **START/STOP** om uw training te beginnen.

Tijdens uw training kunt u de weerstand eventueel nog aanpassen met de selectieknop.

Tijdens uw training kunt u de weerstand van het huidige segment aanpassen met de selectieknop.

De training is voorbij als de ingestelde trainingstijd verstreken is. Met **START/STOP** kunt u de training pauzeren. Druk op **START/STOP** om de training weer te hervatten. Druk op **RESET** om de training te beëindigen en terug te keren naar het hoofdmenu.


4. Gebruik

Body Fat test

Druk op de Body Fat toets om de test te starten. Grijp daarna de handsensoren stevig vast. De computer zal nu een meting van ongeveer 8 seconden doen. Tijdens de meting verschijnt eerst het geselecteerde user profiel (U1-U4) op het display.



Tijdens de test zullen onderstaande balken in het scherm te zien zijn.



Wanneer de test is afgerond zal de computer uw BMI en Vetpercentage laten zien. Om terug te keren naar het hoofdmenu kunt u de Body Fat toets nogmaals indrukken.



Belangrijk:


De body fat test werkt enkel in het hoofdmenu en niet tijdens een training sessie. Deze test maakt gebruik van de waarde ingevoerd in uw gebruikers profiel. Wanneer u dit opnieuw wilt invullen drukt u 2 seconden lang op de body fat toets. U kunt nu uw Geslacht, Leeftijd, Lengte en Gewicht opnieuw invullen.

Wanneer de meting niet succesvol is zal het display een error melding geven. Hieronder de mogelijke oorzaken voor een error melding:

- E1 Er is geen hartslag via de handsensoren gemeten
E4 Het vetpercentage en BMI vallen buiten de meetbare waarde van 5 tot 50.

Conditie meting

Na een trainingssessie kunt u een conditiemeting starten door direct op de Recovery toets te drukken. Als u geen optionele hartslagband draagt grijp dan direct de hand hartslagsensoren stevig vast. De resterende tijd van de meting verschijnt nu op het display. De meting duurt een minuut en zal aftellen van 00:60 tot 00:00 houd gedurende deze tijd de sensoren vast of uw hartslag band om.

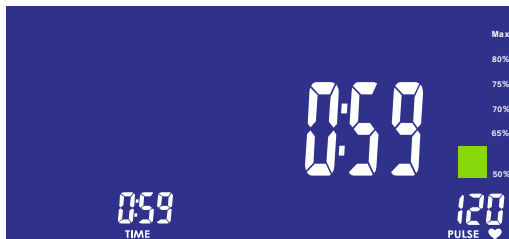

Als de meting klaar is verschijnt er een code op de monitor. De code ligt tussen de F1 – F6. Hieronder is aangegeven welke code bij welke conditie niveau hoort:



- | | |
|-----|------------------------------------|
| F1: | uitstekend |
| F2: | goed |
| F3: | voldoende |
| F4: | matig |
| F5: | slecht |
| F6: | zeer slecht / geen correcte meting |

Belangrijk:

1. De RECOVERY conditiemeting start alleen op als er een hartslag gedetecteerd wordt. Voor een goede RECOVERY conditiemeting dient u de hartslag sensoren goed en zonder te bewegen vast te houden of een hartslagband te dragen.
2. Uw conditie is gebaseerd op het herstel van de hartslag na een intensieve training. Daarom kan de RECOVERY conditiemeting alleen gemeten worden na een training met een hartslag van minimaal 150 slagen per minuut.

4. Gebruik

Training met behulp van App

De DCT350i UP computer biedt de mogelijkheid om via uw smartphone of tablet te trainen. Onderstaande smartphones en tablets die worden ondersteund;

iOS besturingssysteem:

- iOS 9.0 of hoger
- Minimaal Bluetooth 4.0

Android besturingssysteem:

- Android OS 4.3 or above
- Android tablet resolution 1280X800 pixels
- Android phone resolution 800X480 pixels
- Minimaal Bluetooth 4.0



iConsole* Training

Met de iConsole app kunt u de DCT350i UP met uw smartphone of tablet bedienen. Uw trainingen opslaan in een logboek of virtueel trainen, deze app is geheel gratis.

Download de iConsole* app door in de app of play store te zoeken naar 'iconsole' of volg een van de onderstaande links

Apple iOS App store

<https://itunes.apple.com/us/app/ic-training/id1347028353?mt=8>

Google Android Play Store

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.changyow.icp4thn>



Kinomap Fitness

Met de Kinomap Fitness app kunt u trainen op video's van sporters die een mooi parcours afleggen. Het doel is voldoende Watt te produceren om het ritme van de video te volgen. Daarnaast is een multiplayer tot 10 spelers beschikbaar. De Kinomap app is gratis voor een beperkt aantal video's. Om toegang tot alle video's te krijgen kan een abonnement bij Kinomap afgesloten worden.

Download de Kinomap Fitness app door in de app of play store te zoeken naar 'Kinomap Fitness' of volg een van de onderstaande links

Apple iOS App store

<https://itunes.apple.com/nl/app/kinomap/id611177969?mt=8>

Google Android Play Store


<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kinomap.training>




4.3 iConsole+ Training app koppelen

Het verbinden van de iConsole+ Training app met uw DCT350i UP

1. Download de iConsole+ Training app van de Apple App Store of Google Play.
2. Zorg ervoor dat bluetooth op u mobiele apparaat ingeschakeld is. Open de iConsole+ Training app.
3. Selecteer **GET STARTED** en kies een gewenste trainingssessie.
4. Vervolgens verschijnt er een lijst met actieve bluetooth apparaten. Zorg ervoor dat uw Flow Fitness apparaat aanstaat en kies vervolgens i-CONSOLE uit de lijst. Hierna verschijnt er een vinkje. Bij de volgende trainingssessie zal de app automatisch de het juiste apparaat selecteren.
5. Wanneer het apparaat succesvol verbonden is kunt u op het pijltje rechtsboven drukken.

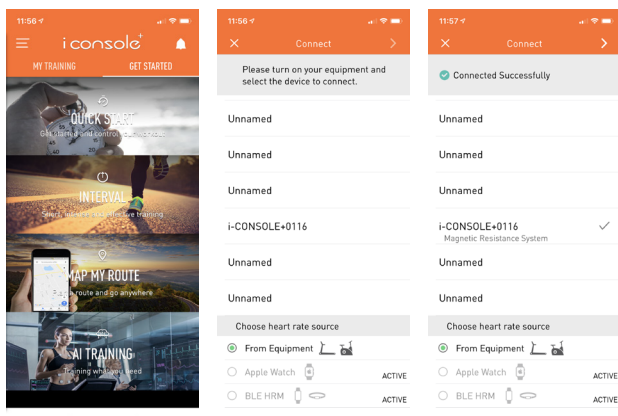

6. Druk vervolgens op **GO** om de trainingssessie te starten.

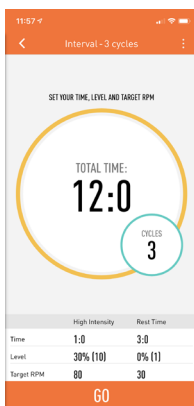





4.4 Kinomap app koppelen

Het verbinden van de Kinomap app met uw DCT350i UP


1. Download de Kinomap app van de Apple App Store of Google Play.
2. Zorg ervoor dat bluetooth op u mobiele apparaat ingeschakeld is. Open de Kinomap app.
3. Als eerste dient u uw Flow Fitness apparaat onder uitrusting in de app aan te maken. De komende stappen (het aanmaken van de uitrusting) hoeft u slechts eenmaal uit te voeren.
4. Na het openen van de Kinomap App drukt u linksboven op het icoon met drie horizontale strepen. Scroll vervolgens in dit menu naar beneden en selecteer de optie uitrusting met het moersleutel icoon.

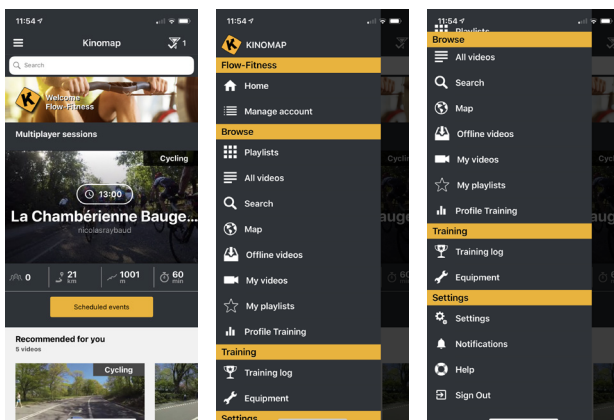


5. Druk vervolgens op het + icoon rechts boven. Selecteer dan uw type fitness apparaat en kies voor Flow Fitness.

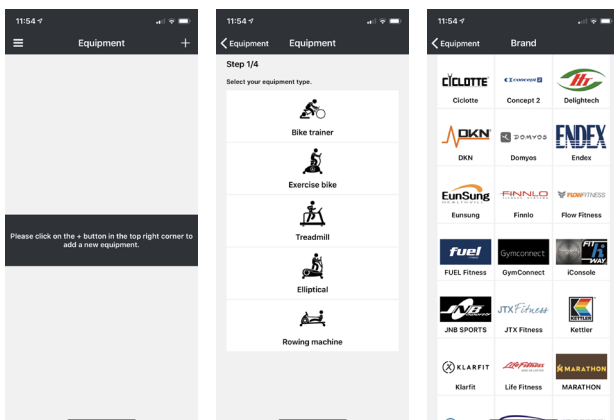

6. Selecteer vervolgens uw Flow Fitness apparaat en druk op Bluetooth.
7. Daarna verschijnt er een lijst met actieve bluetooth apparaten en kies vervolgens i-CONSOLE uit de lijst. Daarna heeft u de mogelijkheid om het apparaat een naam te geven. Daarna kunt u rechtsboven het apparaat toevoegen.

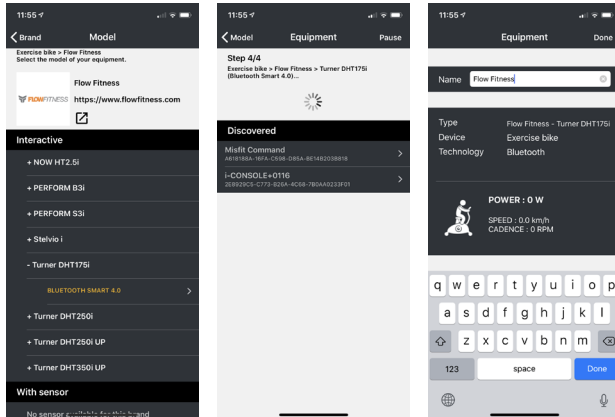

8. Wanneer uw Flow Fitness Apparaat succesvol is toegevoegd kunt u een training starten. Selecteer een gewenste training en druk op start. Controleer in het venster daarna of uw Flow Fitness apparaat geselecteerd is. Druk vervolgens op start om de training te beginnen.

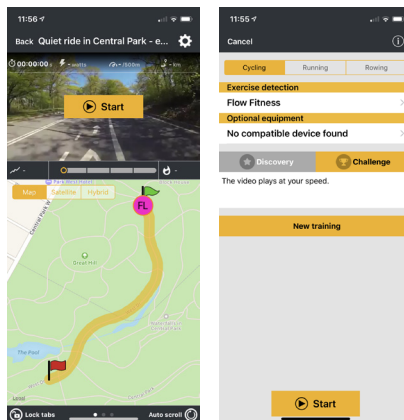

4.5 Onderhoud

De metalen en kunststof onderdelen van de crosstrainer zijn met standaard schoonmaakmiddelen te reinigen. Zorg er echter wel voor dat alle onderdelen goed droog zijn, voordat deze weer worden gebruikt.

Flow Fitness adviseert om eens in de zes weken de bouten en moeren van de scharnierpunten te controleren en indien nodig aan te draaien. Gebruik hiervoor het bij het product aangeleverde gereedschap.

Om onnodige slijtage te voorkomen, moet de crosstrainer uitsluitend binnenshuis en in een droge omgeving worden gebruikt.

5. Algemene informatie

5.1 Training schema's

Introductie trainingsschemas

Trainingsschema week 1 en 2

Train op 60% van uw maximale hartslag.
Maximaal 3 keer per week.

Warming up 5 - 10 minuten.

Train 4 minuten.

Rust 1 minuut.

Train 2 minuten.

1 minuut rustig bewegen.

Cooling down 5 minuten.

Trainingsschema week 3 en 4

Train op 60% van uw maximale hartslag.
Maximaal 4 keer per week.

Warming up 5 - 10 minuten.

Train 5 minuten.

Rust 1 minuut.

Train 3 minuten.

1 minuut rustig bewegen.

Cooling down 5 minuten.

Trainingsschema week 5 en 6

Train op 60% van uw maximale hartslag.
Maximaal 5 keer per week.

Warming up 5 - 10 minuten.

Train 6 minuten.

Rust 1 minuut.

Train 4 minuten.

3 minuut rustig bewegen.

Cooling down 5 minuten.

Na het volbrengen van het zes weken durende introductie trainingsschema, kunt u een keuze maken uit vervoltrainingen. U kunt kiezen tussen een trainingsschema om gewicht te verliezen of een trainingsschema om conditie te verbeteren. Beide trainingsschema's staan weergegeven op de volgende pagina.

Trainingsschema om conditie te verbeteren (vervolg op introductie trainingsschema)

Trainingsschema week 7 en 8

Train op 90% van uw maximale hartslag.
Maximaal 6 keer per week.

Warming up 5 - 10 minuten.

Train 7 minuten.

Rust 1 minuut.

Train 5 minuten.

1 minuut rustig bewegen.

Cooling down 5 minuten.

Trainingsschema week 9 en verder

Train op 90% van uw maximale hartslag.
Maximaal 6 keer per week.

Warming up 5 - 10 minuten.

Train 10 minuten.

Rust 1 minuut.

Train 10 minuten.

Herhaal training 2 a 3 keer.

1 minuut rustig bewegen.

Cooling down 5 minuten.

Trainingsschema om gewicht te verliezen (vervolg op introductie trainingsschema)

Trainingsschema week 7 en 8

Train op 60% van uw maximale hartslag.
Maximaal 6 keer per week.

Warming up 5 - 10 minuten.

Train 7 minuten.

Rust 1 minuut.

Train 5 minuten.

1 minuut rustig bewegen.

Cooling down 5 minuten.

Trainingsschema week 9 en verder

Train op 60% van uw maximale hartslag.
Maximaal 6 keer per week.

Warming up 5 - 10 minuten.

Train 10 minuten.

Rust 1 minuut.

Train 10 minuten.

Herhaal training 2 a 3 keer.


1 minuut rustig bewegen.

Cooling down 5 minuten.

Ga naar flowfitness.com en controleer uw vooruitgang

5. Algemene informatie

5.2 Exploded view

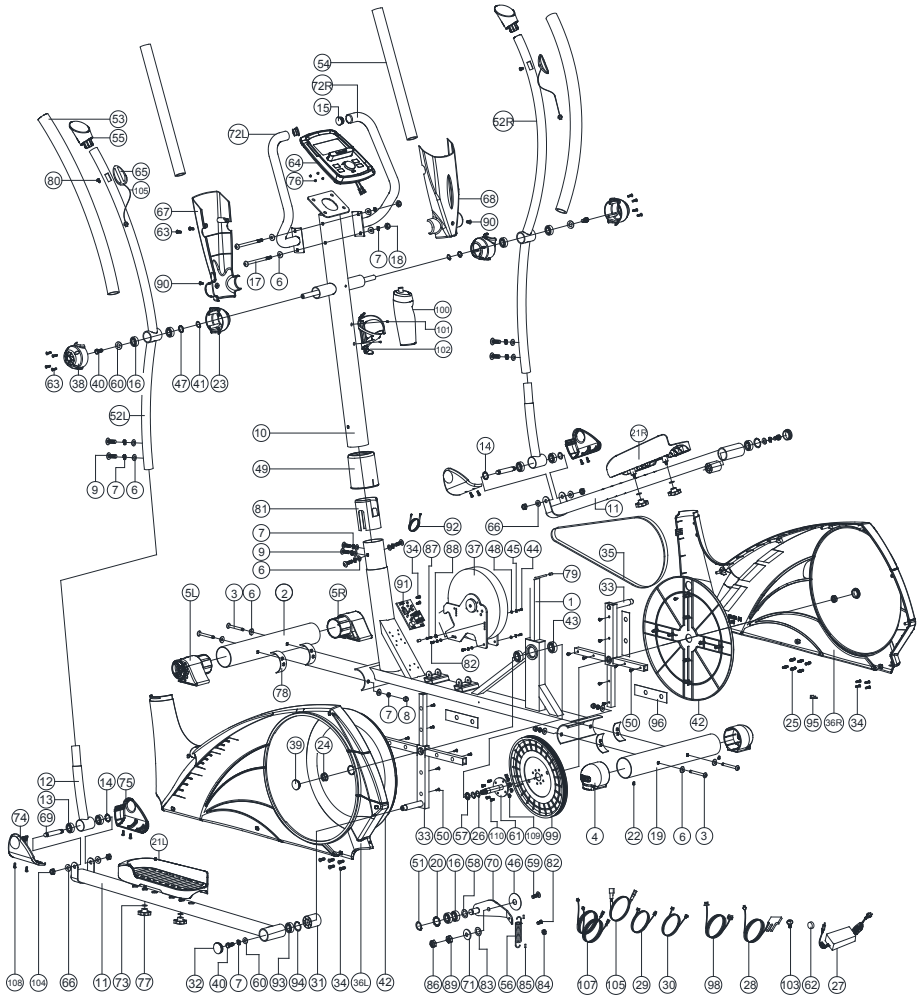

5. Algemene informatie

Nr.	Onderdeel	Aantal	Nr.	Onderdeel	Aantal
1	Hoofdframe	1	54	Foam(HDR)	2
2	Voorvoet	1	55	Eindkapje	2
3	Bout M8*1.25*95L	4	56	Veer D2.6*D15*82L	1
4	Stelvoet kap	2	57	Gegolfde ring D27*D20.3*0.5T	1
5L	Linker transportwielkap	1	58	Platte ring D24*D16*1.5T	1
5R	Rechter transportwielkap	1	59	Inbusbout M8x1.25x30L	1
6	Gebogen ring D22xD8.5x1.5T	20	60	Platte ring D21*D8.5*1.5T	4
7	Veerring D15.4xD8.2x2T	16	61	Crank as	1
8	Moer M8x1.25x15L	4	62	Magneet rond	1
9	Inbusbout M8x1.25x20L	8	63	Schroef ST4x1.41x15L	10
10	Mast	1	64	Computer	1
11	Pedaalarm	2	65	Hand pulse sensor	2
12	Onderste arm	2	66	Platte ring D22*D10*2T	4
13	Lager #6001ZZ	4	67	Voorste computer afdekkap	1
14	Gegolfde ring D12.7*D18.0*0.3T	2	68	Achterste computer afdekkap	1
15	Eindkapje	2	69	Voorste pedaal as	2
16	Lager #99502	4	70	Fixeerplaat voor vrijloopwiel	1
17	Inbus bout M8x1.25x100L	2	71	Platte ring D28*D8.5*3T	1
18	Zelfborgende moer M8*1.25*8T	2	72L	Linker gefixeerde arm	1
19	Achtervoet	1	72R	Rechter gefixeerde arm	1
20	Gegolfde ring D21xD16.2x0.3T	1	73	Platte ring D14xD6.5x0.8T	4
21L	Linker pedaal	1	74	Armen afdekkap links	2
21R	Rechter pedaal	1	75	Armen afdekkap rechts	2
22	Schroef ST4x1.41x10.L	2	76	Bout M5x0.8x10L	4
23	Arm afdekkap binnen	2	77	Pedaal knop D40*M6*12	4
24	Zelfborgende moer M10*1.25*10T	2	78	Afstandsbus 20*90*1.7T	4
25	Pin D6*26.5*7.7	6	79	Afstandsbus D9*D5.8*13	3
26	Borgring D22.5*D18.5*1.2T	2	80	Schroef ST4x1.41x25L	1
27	Adapter	1	81	Mast sleeve D71.5*108L	2
28	sensor kabel	1	82	Inbusbout M6x1.0x15L	3
29	Bovenste computer kabel	1	83	Kunststof ring D10*D24*0.4T	1
30	Lower computer kabel	1	84	Moer M6*1*6T	1
31	Ronde kap	2	85	Kuststof afdekkap	2
32	Ronde kap D45*15	2	86	Borgmoer M8*1.25*8T	1
33	Kruis	2	87	Schroef M5*0.8*35L	1
34	Schroef ST4.2x1.4x20L	11	88	Moer M5*0.8*5T	1
35	Aandrijfsnaar	1	89	Moer M8*1.25*6T	1
36L	Linker afdekkap	1	90	Schroef M5x0.8x10L	2
36R	Rechter afdekkap	1	91	MCB	1
37	Vliegwiel	1	92	Weerstandskabel	1
38	Arm afdekkap buitenste	2	93	Lager #2203-2RS	2
39	Schijf afdekkap	2	94	Borgring S-40(1.80T)	2
40	Bout M8x1.25x20	4	95	Klem	1
41	Borgring S-16(1T)	2	96	Afstandsbus 163.5*38*0.5T	8
42	Schijf	2	98	Electronische kabel	1
43	Lager #6004-2RS(CO)	2	99	Katrol	1
44	Inbusbout M6*1.0*15L	2	100	Bidon	1
45	Platte ring D13*D6.5*1.0T	4	101	Bout M5*0.8*15L	2
46	Kunststof ring D50*D10*1.0T	1	102	Bidonhouder	1
47	Gegolfde ring D21xD16x0.3T	2	103	Bout M5x0.8x12L	1
48	Veerring D10.5*D6.1*1.3T	4	104	Nylon nut M10*1.5*10T	4
49	Mast afdekkap	1	105	Handle pulse sensor	2
50	Schroef ST4*1.41*15L	16	107	Bovenste pulse kabel	2
51	Borgring S-16(1T)	1	108	Schroef ST4*1.41*15L	8
52L	Bewegende arm links	1	109	Borgmoer M6x1.0x6T	4
52R	Bewegende arm rechts	1	110	Bout M6*1.0*15L	4
53	Foam(HDR)	2			

5.3 Probleemoplossen

Probleem

Tijdens het trainen piept of kraakt de crosstrainer.

Oplossing

Piepen of kraken wordt in veel gevallen veroorzaakt door dat een kunststof kap die tegen het metalen frame of stang schuurt. Om dit te verhelpen kunt u er WD40 olie op spuiten. Dit is te verkrijgen in de betere fietswinkel of doe-het-zelf zaak.

Probleem

De computer ontvangt slecht of geen hartslag.

Oplossing

Ontvangst van hartslag mby de handvaten is niet altijd constant. Zweet, beweging en zelfs handcrème kunnen hier een negatieve invloed op hebben. Daarom adviseren wij altijd om bij het trainen op hartslag een borstband te gebruiken. De handsensoren zijn voornamelijk bedoeld om af en toe tijdens de training het hartslagniveau te controleren.

Indien u geen of slechte hartslag registratie heeft bij gebruik van een hartslagband. Controleer dan de volgende punten:

- Is de hartslagband gecodeerd? Dit werkt niet op onze apparatuur. De hart slagband moet "Polar Compatible" zijn of te wel een signaal van 5Hz zenden.
- Heeft u de gebruikers instructie gevolgd van de hartslagband? Het is namelijk belangrijk dat de sensoren vochtig worden gemaakt voor beter contact met de huid.
- Is de batterij vol en juist geplaatst?
- Zit de band strak genoeg?

Probleem

Bij de bluetooth instellingen van mijn tablet / smart phone verschijnt de iConsole computer niet in de lijst van bluetooth apparaten.

Oplossing

De crosstrainer dient aan te staan wil het een bluetooth signaal afgeven. De adapter moet dus in het stopcontact zitten en het andere eind aangesloten op het product. Breng vervolgens de crosstrainer in beweging, zodat de computer aan gaat. Nu verschijnt de iConsole in de lijst van bluetooth producten en kan er verbinding worden gemaakt.

Probleem

Mijn tablet / smartphone kan geen contact krijgen via bluetooth met de iConsole.

Oplossing

1. De iConsole+ app communiceert niet met alle tablets en smartphones. Op pag. 28 staat een lijst van producten waarmee de iConsole+ app gebruikt kan worden.
2. Bluetooth kan maar 1 connect tegelijkertijd maken. Zorg ervoor dat uw telefoon of tablet niet met een ander product verbonden.
3. De verbinding kan wel eens verstoord worden door externe factoren. Schakel de bluetooth functie op uw tablet of smart phone uit en daarna weer aan. Maak vervolgens weer verbinding met de iConsole .

Probleem

Mijn trainingen worden niet opgeslagen in het **INFORMATION MENU**.

Oplossing

U dient een account te hebben en ingelogd te zijn als u de trainingen wilt opslaan. In hoofdstuk van het **SETTING MENU** vindt u een beschrijving om een account aan te maken.

Probleem

Ik kan geen gebruik maken van **IROUTE** functie in het **GYM CENTER MENU**.

Oplossing

U dient een account te hebben en ingelogd te zijn als u van de **IROUTE** functie gebruik wilt maken. In hoofdstuk van het **SETTING MENU** vindt u een beschrijving om een account aan te maken.

Probleem

Wanneer er een route op **IROUTE** gestart wordt verschijnt het menu "**Your workout this time**".

Oplossing

Wanneer uw een Android tablet heeft dient uw de iConsole HD app te downloaden uit Google play store.

Indien uw probleem niet is opgelost of niet staat beschreven, raadpleeg dan de fitnessdealer waar u het product heeft gekocht.

6. Garantie

6.1 Garantie

Flow Fitness verleent een garantie aan huis op onderdelen, voorrijkosten en uurloon, te rekenen vanaf de datum van aankoop. Het garantie termijn van uw Flow Fitness product is te vinden op <https://www.flowfitness.com/nl/support/>. De garantie heeft uitsluitend betrekking op materiaal- en/of productiefouten.

Indien u optimaal gebruik wilt maken van deze garantie, registreert dan uw Flow Fitness product op:

<https://www.flowfitness.com/nl/registreer-uw-product/>

Indien het product defect is, neem dan contact op met de fitnessdealer bij wie u het product heeft gekocht en meld het defect. Omdat Flow Fitness uitsluitend met gespecialiseerde en ervaren dealers samenwerkt, kan deze in veel gevallen het defect verhelpen. Indien nodig neemt de dealer contact op met Flow Fitness. Vervolgens zal Flow Fitness in samenwerking met de dealer het defect naar eigen inzicht verhelpen. Indien het defect binnen het garantietermijn valt, zal dit kosteloos gebeuren.

De garantie vervalt wanneer:

- er gebreken zijn ontstaan aan het product door een onjuiste montage van het toestel dan wel wanneer er sprake is van het niet juist opvolgen van de instructies zoals beschreven in deze handleiding,
- reparaties aan het product zijn verricht door anderen dan door Flow Fitness aangewezen personen of zonder haar schriftelijke toestemming,
- het product naar het oordeel van Flow Fitness is verwaarloosd dan wel onvoorzichtig en/of ondeskundig is gebruikt, behandeld en/of onderhouden, en/of sprake is van normale slijtage,
- het product op andere wijze is gebruikt dan in deze gebruiksaanwijzing is beschreven,
- het product onder andere omstandigheden is gebruikt dan in deze gebruiksaanwijzing is beschreven,
- defecten zijn ontstaan door overige factoren van buitenaf.

Het garantietermijn wordt niet verlengd of vernieuwd door uitvoering van garantiewerkzaamheden, met dien verstande dat de garantie op uitgevoerde werkzaamheden drie maanden bedraagt.

GLIDER DCT350iUP

iconsole⁺



Manual

www.flowfitness.com/en

1. Important information	44
1.1 Health	44
1.2 Safety	44
2. Introduction	46
2.1 Contents of package	46
3. Fitness	50
3.1 Training by heart rate	50
3.2 Warming up and cooling down	52
4. Use	53
4.1 Assembly	53
4.2 Use of the computer	59
4.3 iConsole+ Training	70
4.4 Kinomap	71
4.5 Maintenance	73
5. General information	74
5.1 Training schedule	74
5.2 Exploded view	76
5.3 Troubleshooting	78
6. Warranty	80
6.1 Warranty	80

1. Important information

1.1 Health

Important:
read this instruction manual first and follow the instructions carefully before using the product.

- Consult an expert to determine the training level that is most suitable for you.
- If you experience any dizziness, nausea or any other physical discomfort while training, cease the training immediately and consult a physician.
- Watch your heart beat during the training and immediately stop training when values are inconsistent.
- We advise you to do warming up and cooling down exercises during five to ten minutes before and after use of the product. This way your heart rate can increase and decrease gradually and you can prevent painful muscles.

1.2 Safety

- Only use this product as described in this instruction manual.
- Before using this product check that the product functions as it should. In case of malfunction or a defect stop training immediately and contact your vendor.
- Do not use the product when there is a malfunction.
- The product is only meant for use in the home and it has to be positioned on a flat surface.
- The product can only be used by one person at the time.
- The product can be used by persons with a body weight of up to 140 kilos.
- Always make sure that there is at least one meter of free space in all directions around the product when you are training.
- Don't stick any objects in any opening of the equipment.
- Keep children and pets away from the product.
- Handicapped persons should get consent from a medical expert and follow their directions for training with the product.
- Do not place hands or feet under the product.

1. Important information

- Never hold your breath during a training session. Your breathing should be at a normal interval depending on the intensity of the training.
- Start your training schedule slowly and build it up gradually.
- Always wear appropriate clothing during training. Don't wear anything that's too loose and can get caught between moving parts of the equipment.
- When moving the equipment always use the appropriate lifting techniques to prevent back injury.
- Check screws and bolts regularly and fasten them if they are loose.
- The owner of the product is responsible for all users to be aware of the warnings and instructions as mentioned in this instruction manual.
- This product is intended for use in a clean and dry environment. Storage in cold and / or moist areas could lead to problems with the product.
- This product is not suitable for therapeutic supports / or professionally use in physical therapy.

WARNING

Have your physical condition checked by a licensed physician before you start training. This is particularly important for persons over 35 years old or persons who have any problems with their health. Read all instructions before using the equipment. Flow Fitness is not responsible for any personal injury or damage to property caused by the use of this equipment.

This product is not suited for rental or use in a commercial or professional environment.

2. Introduction

Thank you for purchasing the Glider DCT350i UP. This Flow Fitness product can be purchased for several reasons. Whatever yours may be, improve stamina, lose weight, rehabilitation or just because you like to exercise, we are convinced this product will meet your requirements.








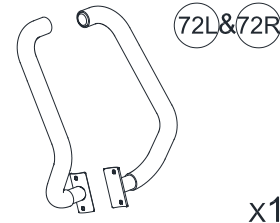
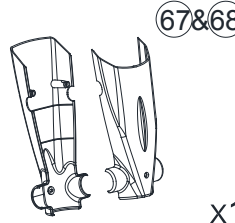
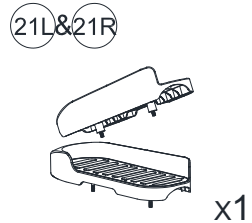






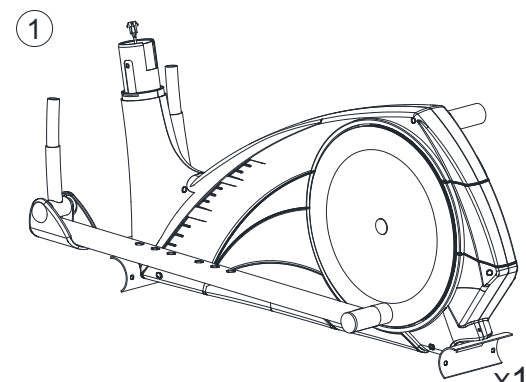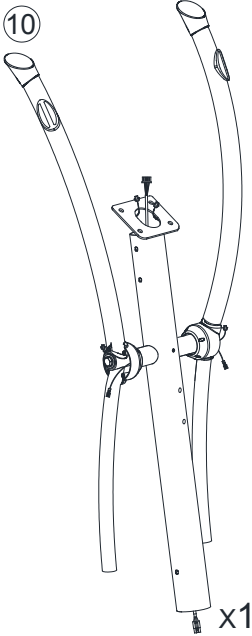









The Glider DCT350i UP is the perfect crosstrainer for the whole family. Next to several standard training programs, it's possible to connect the crosstrainer to your tablet or smartphone. Simply install the "iConsole + app" or "Kinomap Fitness app" and enjoy the many possibilities for keeping your workout varied and interesting. For example, you can select a heart rate controlled workout and watch TV simultaneously or update your social media.

This manual contains all information necessary for the use and operation of the crosstrainer. This guide also contains tips and a advice on how to exercise.

Flow Fitness wishes you successful and enjoyable training sessions.

2.1 Contents of package

2. Introduction


 <p>1</p>			 <p>10</p>		
 <p>2</p>		 <p>49</p>	 <p>77</p>		
 <p>19</p>		 <p>64</p>			
 <p>72L&72R</p>		 <p>67&68</p>		 <p>21L&21R</p>	
 <p>27</p>	 <p>38</p>	 <p>100</p>		 <p>102</p>	
 <p>17</p>	 <p>3</p>	 <p>6</p>	 <p>73</p>		
 <p>9</p>	 <p>8</p>	 <p>18</p>	 <p>90</p>		
 <p>8</p>	 <p>101</p>				
 <p>1</p>	 <p>1</p>				

2. Introduction

Assembly set

All parts needed to assemble the Glider DCT350i UP are combined into one set.

2.2 Important parts

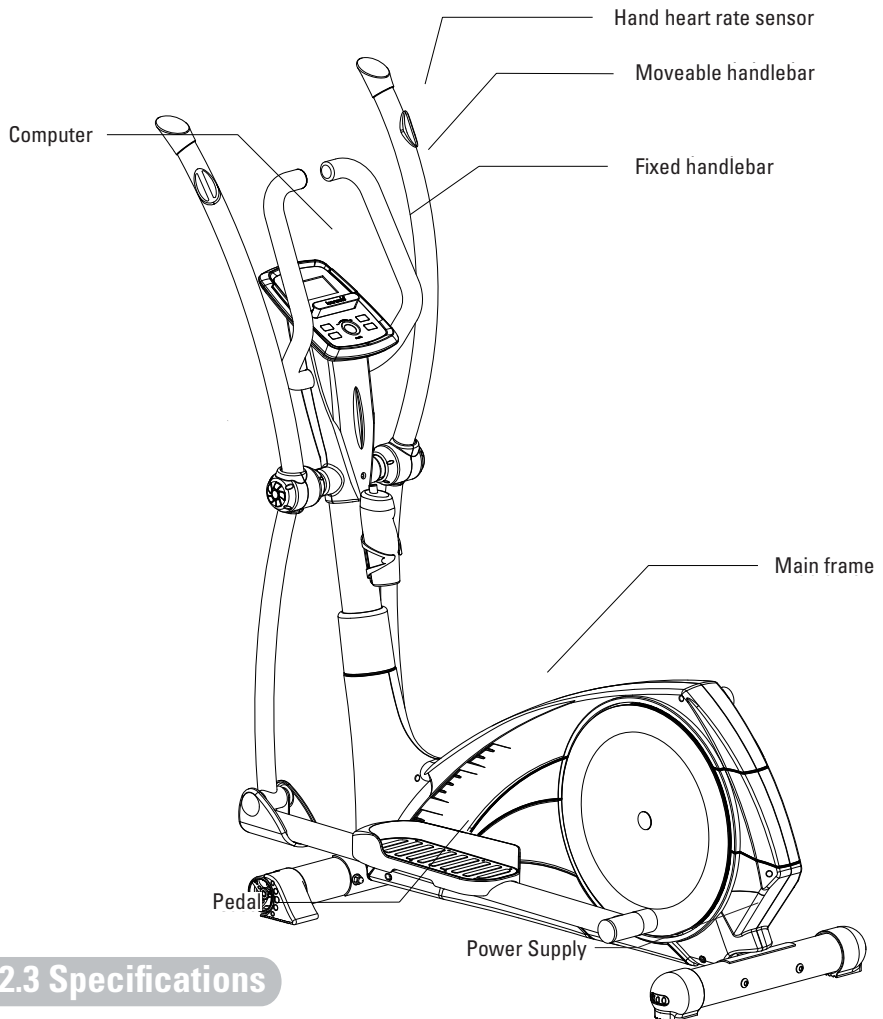

2.3 Specifications

Length:	116 cm
Height:	163 cm
Width:	63 cm
Weight:	54,4 kg

3. Fitness

What is fitness? In general a fitness exercise can be described as an activity that makes your heart pump more oxygen from your lungs to your muscles by means of circulating the blood. The more strenuous the training, the more fuel (oxygen) the muscles need and the more work the heart has to do to pump oxygen rich blood to the muscles. If you are in good physical shape your heart can pump more blood to the muscle with each contraction. This means the heart doesn't have to contract as many times to transport the necessary oxygen to your muscles. Your resting heart beat and heart beat when exercising will therefore decrease.

3.1 Training by heart rate

While training it is important to monitor your heart rate. The heart rate is essential for the result of your training. Your best training heart rate depends firstly on your age. Your maximum heart beat can be determined by this. Secondly the most effective heart rate depends on your training goals. If your training goal is to lose weight, then the most effective training is at 60% of your maximum heart rate. If your training goal is to improve your stamina, then you should train at 85% of your maximum heart rate.

The body stores energy in two forms: carbohydrates and fat. When we exercise we use a combination of these two energy supplies. If the training intensity is at a high level the body will mostly choose the energy that burns fast: carbohydrates. Since there is a limited supply of these carbohydrates you can't continue this for a long period of time. When training at a low intensity the body will mostly choose to use a long lasting source of energy: fat. Since this is stored in large quantities in the body, you can continue this kind of training for a longer time.

Below you will find a schedule allowing you to calculate the best heart rate for your training. In this schedule each age category has a range that your heart rate should be in during your training. The middle column has the values you should try to maintain if you want to lose weight. If you want to improve your stamina you should try to maintain the rates in the right column.

Age	Weight lost (beats per minute) 60%	Improve stamina (beats per minute) 85%
20 -24	120 - 118	170 -167
25 - 29	117 - 115	166 - 163
30 - 34	114 - 112	162 - 158
35 - 39	111 - 109	157 - 154
40 - 44	108 - 106	153 - 150
45 - 49	105 - 103	149 - 145
50 - 54	102 - 100	144 - 141
55 - 59	99 - 97	140 - 137
60 and older	96 - 94	136 - 133

For each individual the best way to start training is different. If you have not exercised in some time or are overweight, you should start your training schedule slowly and gradually increase the level of activity.

In the last chapter of this instruction manual you will find several different training schedules (chapter 5. general information). You can use these schedules to reach your training goals. The schedules are divided in two phases. The first phase can be used for beginners or persons who start training after a long period of inactivity. During this phase the level of intensity is built up gradually. After six weeks the second phase begins. You can then choose a training schedule to lose weight or improve your stamina.

3.2 Warming up and cooling down

Een goed trainingsprogramma begint met een warming up en eindigt met een cooling down. Hiermee kunnen spierpijn en blessures worden voorkomen. Hieronder vindt u een aantal geschikte oefeningen.



Head Roll

Kantel uw hoofd naar rechts. Hou dit één tel vast, zodat u de linkerkant van uw nek licht voelt trekken. Doe dezelfde beweging naar links, naar voren en naar achteren. Herhaal dit twee tot drie keer.



Toe Touch

Buig langzaam voorover met ontspannen armen en rug. Doe dit zover u kunt en houd dit tien seconden vast. Herhaal dit twee tot drie keer.



Side Stretch

Steek uw rechterarm in de lucht en rek met uw arm zo hoog als u kunt. Buig naar links, zodat uw rechterzijde wordt gestrekt. Houd dit gedurende één seconde vast. Ontspan en doe vervolgens dezelfde beweging met uw linker arm. Herhaal dit drie tot vier keer.



Knee bend

Plaats uw voeten op schouder breedte en strek uw handen voor uw uit. Buig nu langzaam door uw knieën, niet meer als 10 centimeter. Kom rustig omhoog en herhaal deze oefening een aantal keren.



Lower back stretch

Begin met uw knieën en voeten op de vloer. Stek uw armen voor u uit richting de grond. Plaats uw bekken boven uw voeten en leun naar achteren en voel de spanning uw onderrug.




Hamstring Stretch

Ga op de vloer zitten met uw rechterbeen gestrekt en plaats uw linkervoet plat tegen de binnenkant van uw rechter bovenbeen. Buig voorover richting uw rechervoet en houd dit gedurende tien seconden vast. Ontspan en doe dit vervolgens met uw linkerbeen gestrekt. Herhaal dit twee tot drie keer.

4.1 Assembly

Step 1


1. Assemble the front stabilizer (2) and rear stabilizer (19) to the main frame (1).
Fasten Allen bolts (3), washers (6), spring washers (7) and self locking nuts (8) as displayed in figure A. Tighten them firmly.
2. The height of the crosstrainer can be adjusted by rotating the wheels on rear stabilizer. This can be used for levelling the crosstrainer.

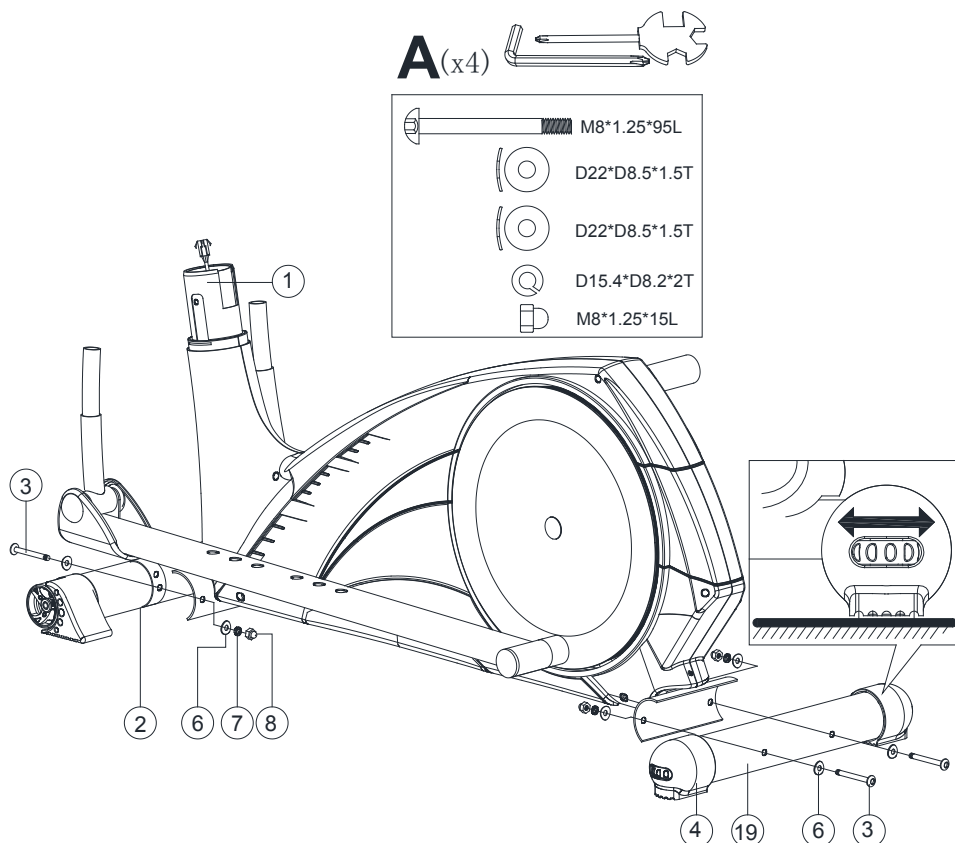

4. Use


Step 2

1. Assemble the pedals (21L & 21R) onto the left and right pedal support (11) by fastening washers (73) and club knob (77) as displayed in figure (a).
2. The pedals (21L & 21R) can be assembled in three different positions. See figure (b) and (c)

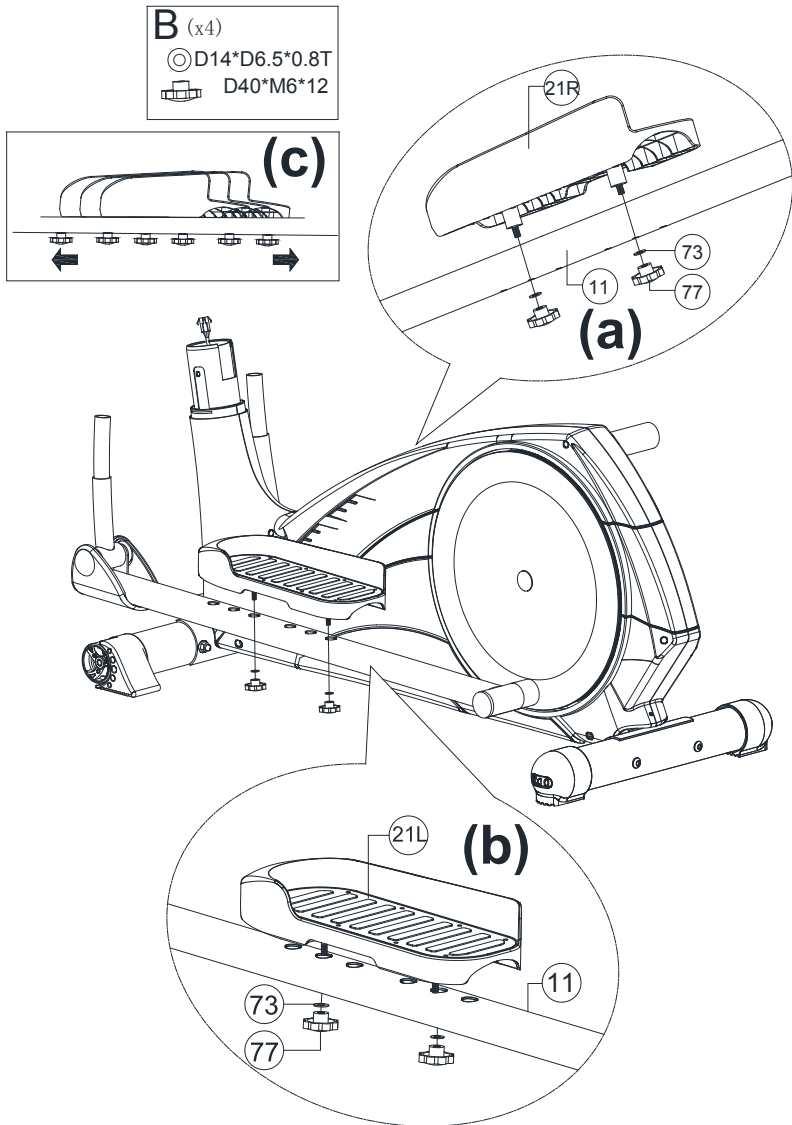

Step 3


1. Slide the upper protective cover (49) onto the handlebar post (10) as displayed in figure (a).
2. Connect the upper computer cable (29) with the lower computer cable (30) as displayed in figure (b).
3. Assemble the handlebar post (10) onto the main frame by fastening washers (6), spring washers (7), and Allen bolts (9) as displayed in figure (c).
4. Assemble the movable arms (52L & 52R) to the moveable supporting tube (12) by fastening washers (6), spring washers (7) and Allen bolts (9).
5. Connect the hand pulse cables (97) and (103) for the left and right arm.

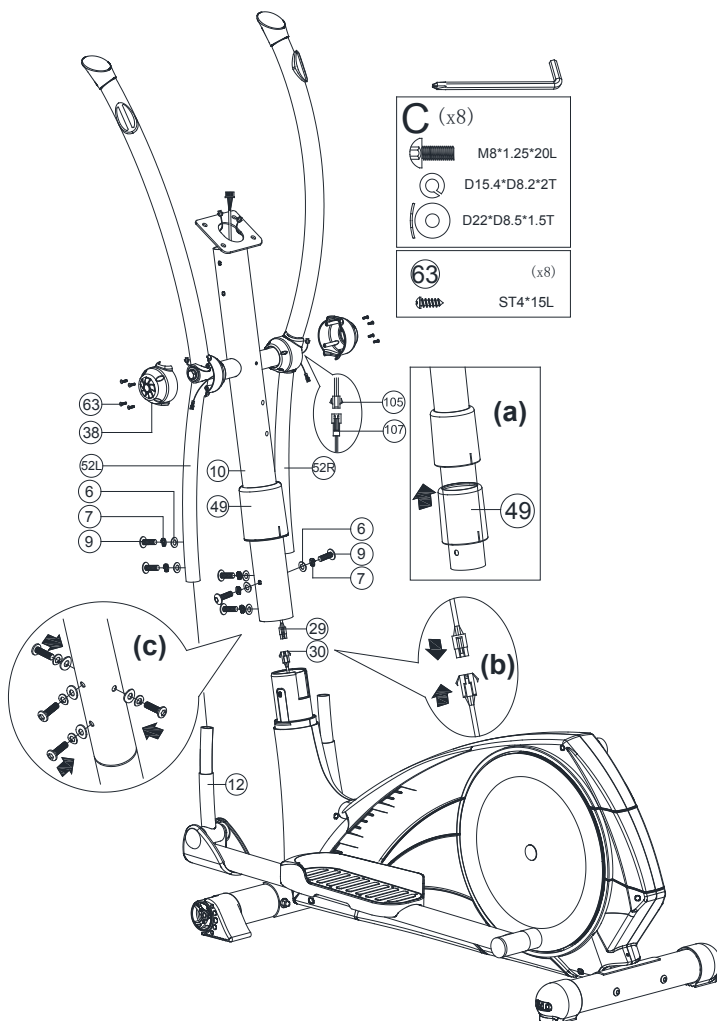

4. Use


step 4

1. Connect the upper computer cable (29) to the computer (64). The cables for the upper handle pulse cable (107) on the computer (64).
2. Assemble the computer (64) to the handlebar post (10) by fastening the cross screws (76).

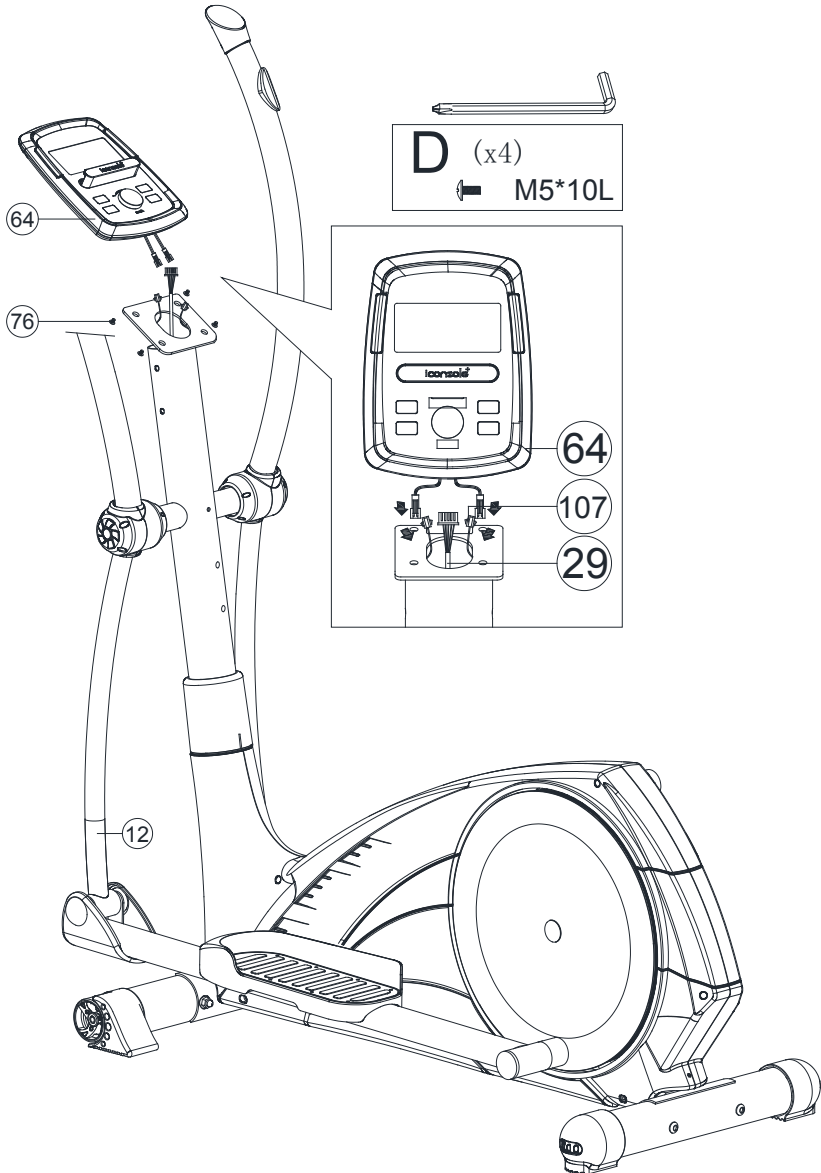

step 5


1. Assemble the left and right fixed handlebar (72L & 72R) on the handlebar post (10) by fastening the Allen bolt (17), curved washer (6), spring washer (7) and the self locking nut (18).

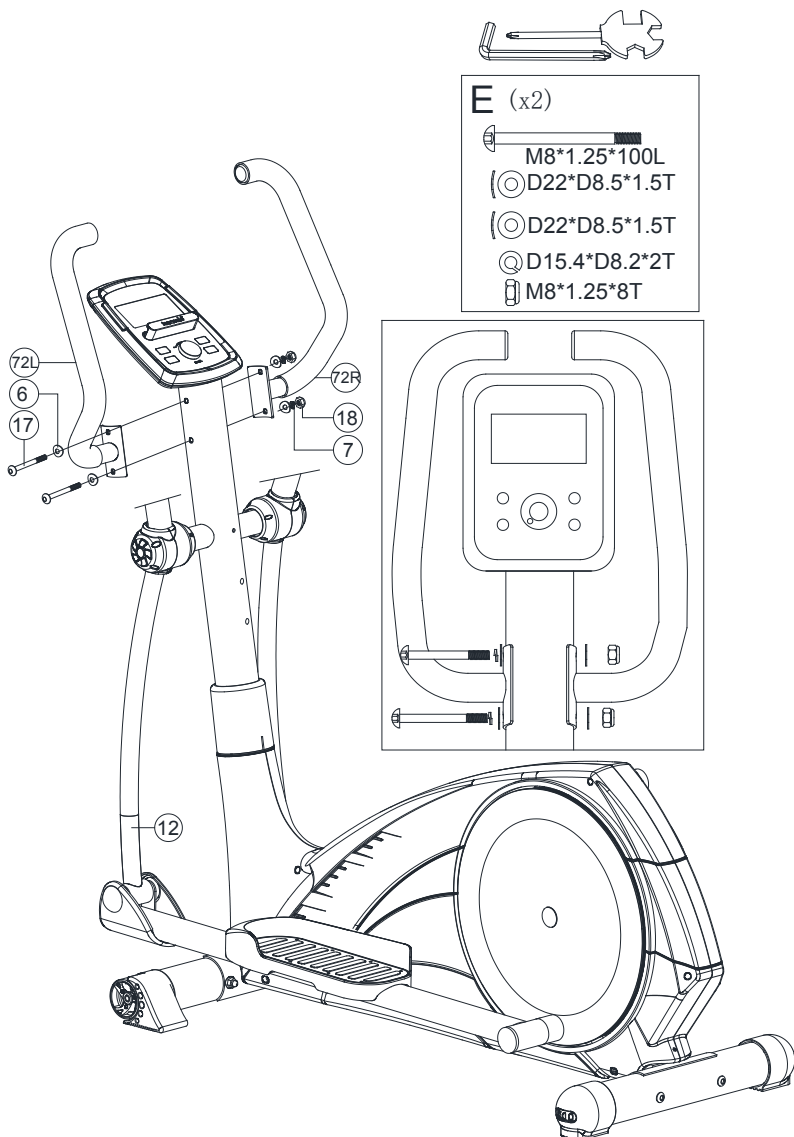


4. Use

step 6

1. Assemble the front computer bracket (67) and rear computer bracket (68) onto the handlebar post (10) by fastening the crosshead screw (63) and the round crosshead screw (90).
2. Assemble the water bottle bracket (102) to the handlebar post(10) by fastening the crosshead screw (101).Then place the water bottle(100) into the water bottle bracket(102).
3. Connect the adapter (27) to the back of the crosstrainer.

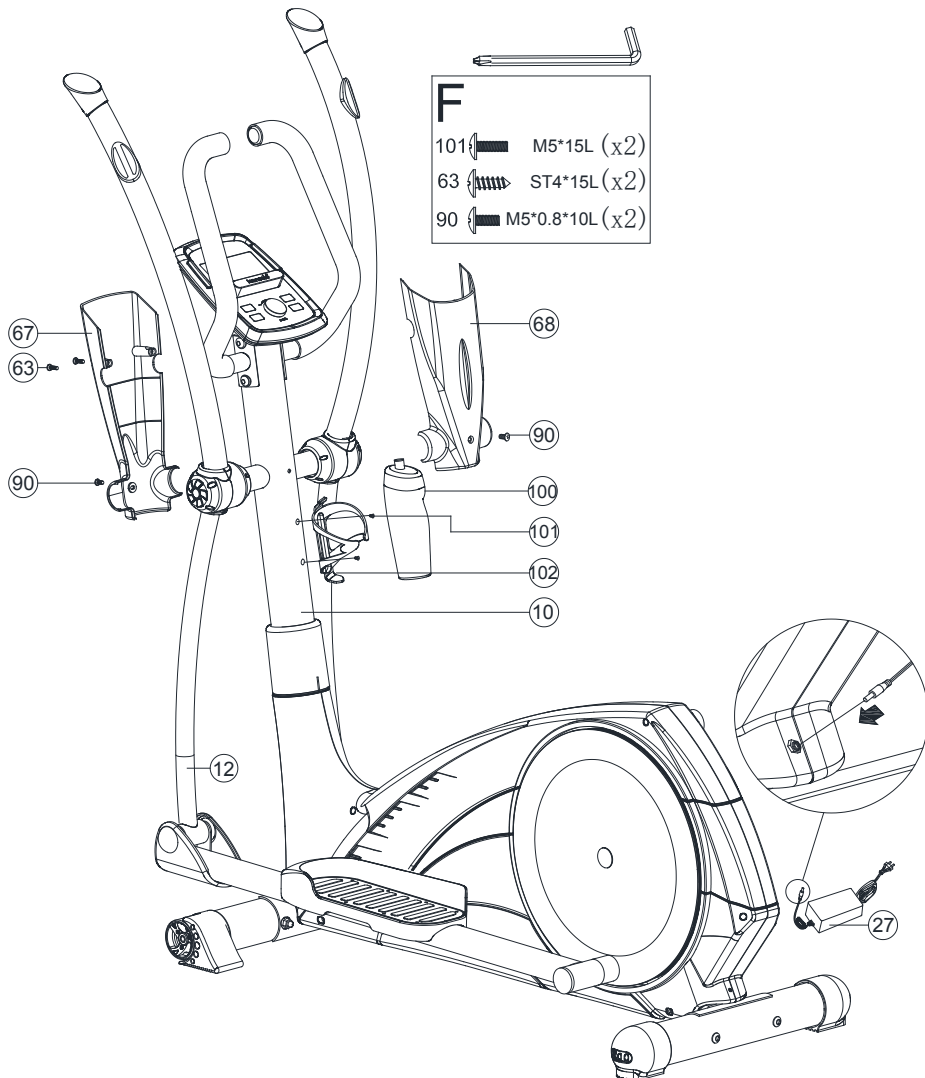


4.2 Use of the computer

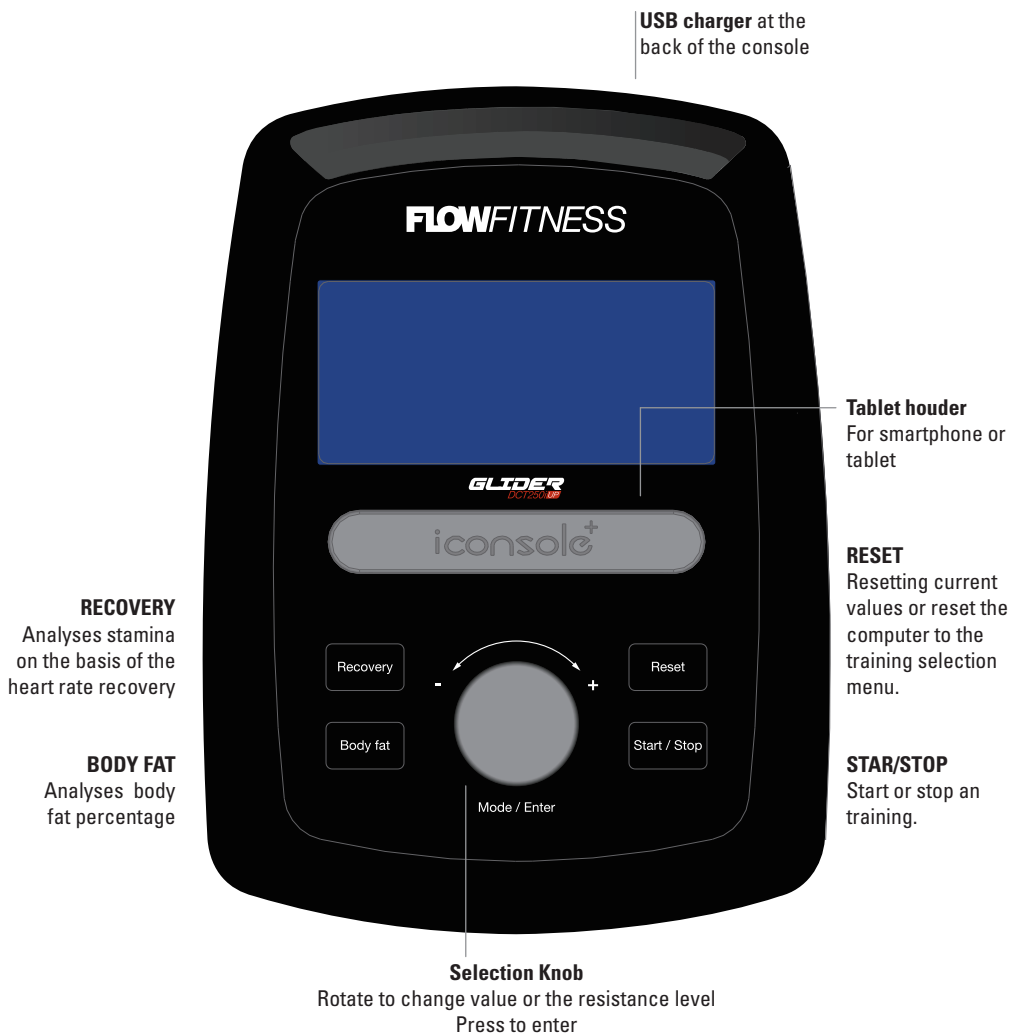

4. Use

Display Values

TIME	Your elapsed or remaining time depending on the setting.
SPEED	Your current speed in KPH.
RPM	Your current Rotations Per Minute. The RPM value is displayed in a chart on the left side of the screen above the speed value.
DISTANCE	Your elapsed or remaining distance depending on the setting.
CALORIES	An indication of you burned calories.
PULSE	Display of your heart rate in BPM (Beats Per Minute). This value is only visible when wearing the optional Flow Fitness chest belt or by holding the hand pulse sensors in the handlebar. The PULSE value is also displayed in a chart on the right side of the screen.
WATT	The current output in WATT.

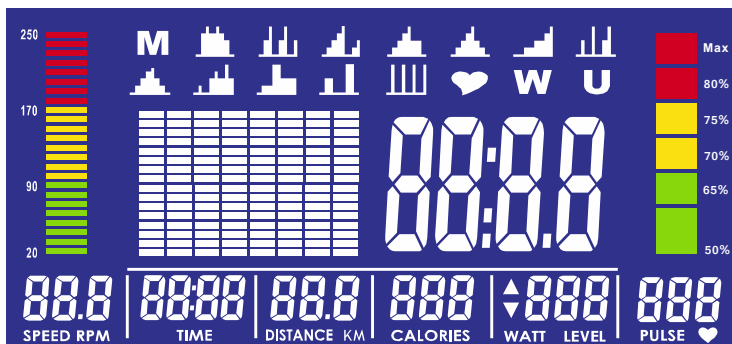

Power up

Connect the adapter to the crosstrainer and outlet for powering up the screen as displayed below. When powering up the computer will give a sound signal.



Setup user profile

Your able to setup for different user profiles. After powering up you can select between U1-U4 with the selection knob. Confirm your selection by pressing the selection knob. User specific values like Gender, Age (A), Height (H), and Weight (W) can be setup.

The data in the user profile will be used for the Recovery and Body Fat test. The data is also used in calculating your maximum heart rate for the heart rate controlled programs. Therefore it is important to fill out the user profile date correctly. For every user profile it is also possible to save one user program.

Chose program

After selecting the user profile you will enter the main menu. In this menu you have the following options.


M	manual	Manual program
	program	12 preprogrammed workouts
	HRC	Heart Rate Controlled program
U	User	User program
W	Watt constant	Constant WATT

Rotate the selection knob to browse between workouts. **ENTER** (press the selection knob) to select the workout. After entering the values press **START / STOP** to start the training session. The computer will automatically start in **SCAN** mode. The values **RPM, SPEED TIME, DISTANCE, CALORIES, WATT** and **PULSE** are displayed for a few seconds in main window of the screen. By pressing **ENTER** the current value can be fixed inside the main window. You can switch between values by pressing **ENTER** until the desired value appears in the main window. All the values are displayed at the bottom of the screen.


M

Manual program

Select 'M' in the main menu by rotating the selection knob. Press the selection knob to enter the manual program setup menu.

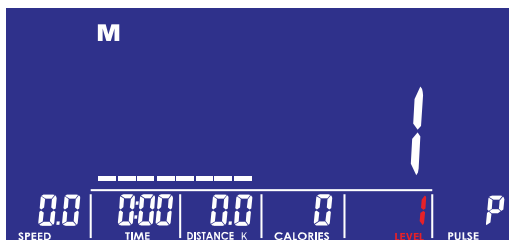

QUICKSTART: By pressing **START/STOP** the workout will start directly with all values at zero.

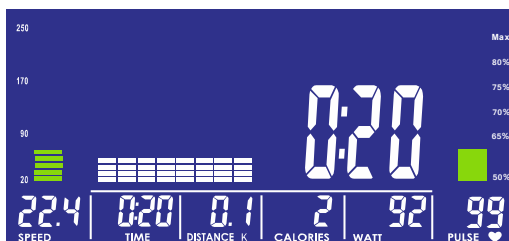

It is also possible to preset the following values **TIME, DISTANCE, CALORIES, PULSE** (Heart Rate), **LEVEL** (Resistance) by rotating and pressing the selection knob.

4. Use

Press **START/STOP** to start the training session.


During a training session you are able to adjust the resistance by rotating the selection knob.

When the training is started all values will decrease and the training is finished when one of the values reaches zero. With the **START/STOP** button you can pause the training session. Press **START/STOP** again to resume the training or **RESET** to go back to the main menu.




Programs

Choose one of the 12 preprogrammed programs. When you have selected a training the resistance path is displayed on the screen.

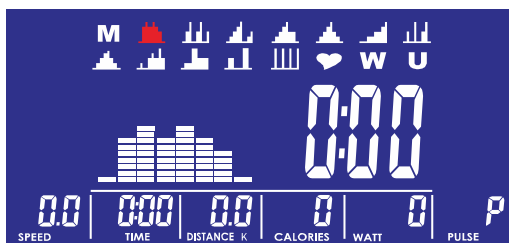

1. When you have selected the preferred workout press the selection knob to confirm the selection.

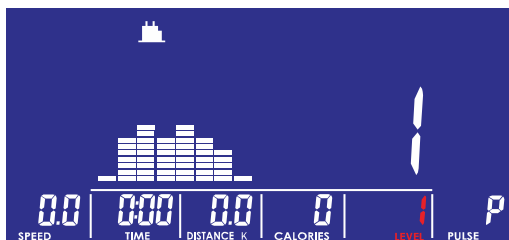

2. Set the desired resistance level.
3. Select the training duration (max. 99 minutes) and the resistance level with the selection knob.
4. Press **START/STOP** to start your training session.


The training is finished when the set training time has elapsed. With the **START/STOP** button you can pause the training session. Press **START/STOP** again to resume the training or **RESET** to go back to the main menu.




Heart Rate Controlled

Select the heart icon for a heart rate controlled program in the main menu. With the heart rate controlled training you are able to train at a percentage of your maximum heart rate or set a desired heart rate. The computer will automatically calculate your maximum heart rate by using information from your user profile. The maximum heart rate is a calculation of 220 minus your age. The heart rate will be measured by a optional chest belt or by holding the hand heart rate sensors within the handlebar for the trainings duration.

1. You are able to choose between three different percentages of your maximum heart rate: 55%, 75%, 90% or select TA (TARGET) where you can set a specific heart rate. Press the selection knob to **ENTER**.
2. When you have selected the TA in the previous step you are now able to set the desired heart rate in Beats Per Minute.

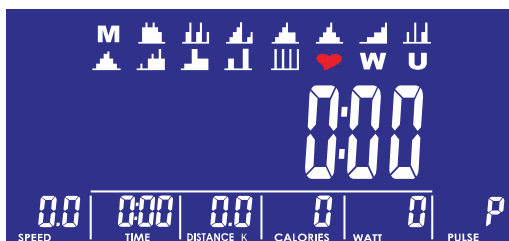

3. Select the training duration (TIME) with the selection knob.
4. Press **START/STOP** to start the training session.

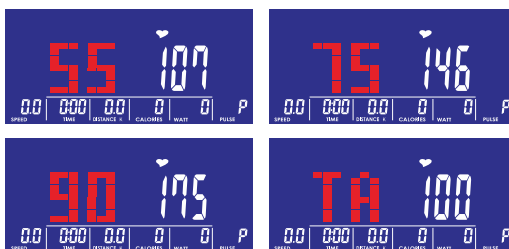


The training is finished when the set training time has elapsed. With the **START/STOP** button you can pause the training session. Press **START/STOP** again to resume the training or **RESET** to go back to the main menu.

4. Use


W

Constant Watt Program

Select the 'W' icon from the main menu for the constant watt program. With the WATT program the computer will automatically adjust the resistance to maintain the set output. Your pedaling speed (RPM) and resistance level determine your output in WATT.

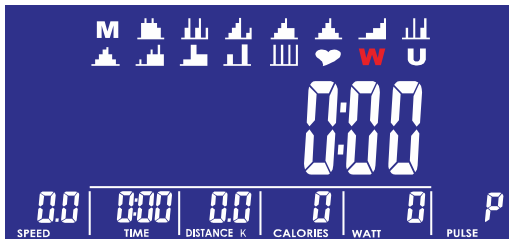

1. Select the output (Watt) with the selection knob. Press the selection knob to **ENTER**.

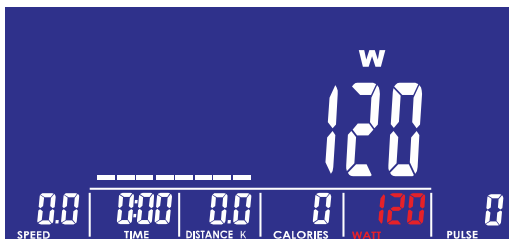

2. Select the training duration (TIME) with the selection knob.
3. Press **START/STOP** to start the training session.

During a training session you are able to adjust the Watt level by rotating the selection knob.


The training is finished when the set training time has elapsed. With the **START/STOP** button you can pause the training session. Press **START/STOP** again to resume the training or **RESET** to go back to the main menu.

U


User programmed workout

In the workout menu select the 'U' icon for a user program. With the user program you can make your own training program. For every user profile one user program can be saved.

1. The program is built on 8 segments. Of each segment the resistance (level) can be set. Switch between segments by pressing the selection knob and adjust the level by rotating the selection knob.

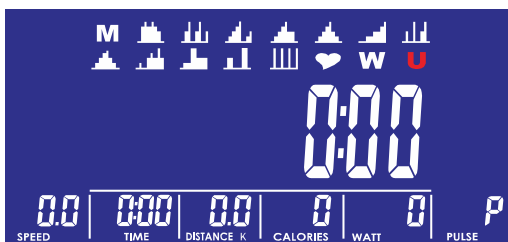

2. When you have setup the segments press and hold the selection knob for 4 seconds.
3. Select the training duration (TIME) with the selection knob.

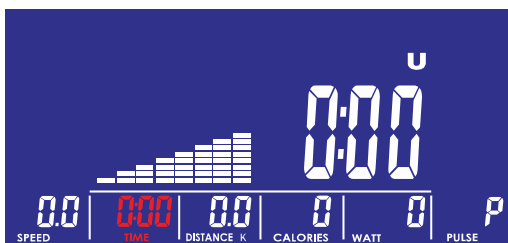

4. Press **START/STOP** to start the training session.

During a training session you are able to adjust the resistance of the current segment by rotating the selection knob.

When the training is started all values will decrease and the training is finished when one of the values reaches zero. With the **START/STOP** button you can pause the training session. Press **START/STOP** again to resume the training or **RESET** to go back to the main menu.


4. Use

Body Fat Test

Press the Body Fat button to start a body fat test. After pressing the body fat key directly grab both hand pulse sensors firmly. The computer will start a measurement for about 8 seconds. First the current user profile will be displayed on the screen.



During the test bars will appear and move on the screen. As displayed in the image below.



After the measurement is completed the computer will display your BMI and Body Fat percentage. Press the body fat key again to return to the main menu.

Important:



The body fat test works only from the main menu and not during a training session. This test will use the data stored in the user profile. If you want to enter your user data again press and hold the Body Fat key for two seconds. Now you are able to set your gender, age, length and weight again.


When a test is unsuccessful a error code will appear on the display. Below the error codes that can appear during a body fat test.

- E1 No heart rate has been measured through the hand pulse sensors.

- E4 The body fat percentage and BMI exceed the measurable scale of 5 to 50 units.

Recovery Test

By pressing the RECOVERY button a fitness test will start directly. Firmly grab both hand pulse sensors on the handlebar after pressing the recovery button (when not wearing a chest belt). A countdown will start from 00:60 to 00:00. During this time hold the hand pulse sensors firmly or keep your chest belt on.

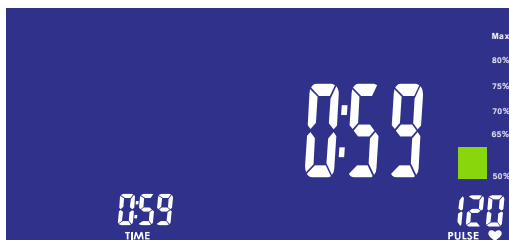

After the test is finished a code between F1 and F6 will appear on the screen. The code responds to the fitness level displayed below.



F1:	Excellent
F2:	Good
F3:	Average
F4:	Below average
F5:	Bad
F6:	Very bad / no correct measurement

Important:

1. The RECOVERY stamina test will only start when a heart rate is detected. For a correct measurement you need to hold the hand sensors firmly without moving.
2. Your stamina is based upon the time in which your heart rate returns to rest level. Therefore the RECOVERY program can only be done after an intense workout of at least 150 BPM.

4. Use

Training with the iConsole+ App

The DCT350i UP computer enables you to train by using your smartphone or tablet.

The following devices are supported.

iOS Operating system:

- iOS 9.0 or higher
- Bluetooth 4.0 or higher

Android Operating system:

- Android OS 4.3 or higher
- Android tablet resolution 1280x800 pixels
- Android phone resolution 800x480 pixels
- Bluetooth 4.0 or higher



Downloading the apps

For training with smartphone or tablet you need to download one of the apps below.

iConsole+

The iconsole+ app lets you control the DCT350i UP with your smartphone or tablet. You can also log your training results or train virtually, this app is completely free.

Download the iConsole+ app in the app or play store by searching for 'iconsole' or follow one of the links below.

Apple iOS App store

<https://itunes.apple.com/us/app/ic-training/id1347028353?mt=8>

Google Android Play Store

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.changyow.icp4thn>



Kinomap Fitness

Turn your DCT350i UP into a powerful and fun fitness product. Choose from the geotagged video on Kinomap and go! Your position is shown in the video and icon on the map and in the altitude graph: your goal is to keep pace with the original video. A multiplayer mode is also available up to 10 players can train on the same video. The Kinomap Fitness app and a limited amount of video's is free. To have access to all video's a Kinomap subscription is needed.

Download the Kinomap Fitness app in the app or play store by searching for 'Kinomap Fitness' or follow one of the links below.

Apple iOS App store

<https://itunes.apple.com/nl/app/kinomap/id611177969?mt=8>

Google Android Play Store


<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kinomap.training>




4.3 iConsole+ Training

How to connect the iConsole+ training app with your DCT350i UP

1. Download the iConsole+ training app from the Apple App Store or Google Play.
2. Make sure that bluetooth has been enabled on your mobile device. Open the iConsole+ Training app.
3. Select **GET STARTED** in the top menu and select a preferred training type.
4. A list with available bluetooth devices will appear on your screen (make sure that your Flow Fitness equipment is turned on). Select i-CONSOLE from the list. After a successful connection a checkmark icon will appear. The app will remember your Flow Fitness equipment so you can easily start your next training session.
5. After a successful connection you can proceed by pressing the arrow in the top right corner.

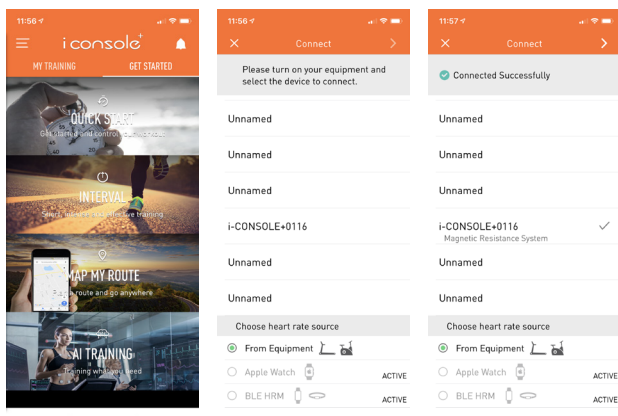

6. Press **GO** to start your training exercise.

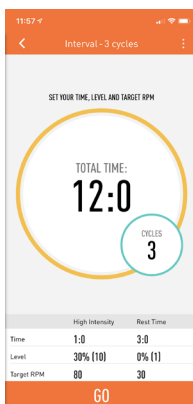





4.4 Kinomap

How to connect the Kinomap app with your DCT350i UP

1. Download the Kinomap app from the Apple App Store or Google Play.
2. Make sure that bluetooth has been enabled on your mobile device. Open the Kinomap app.
3. The first step is to add your Flow Fitness equipment to the Kinomap equipment list. Adding equipment to Kinomap is a one time setup action.
4. After opening the Kinomap app press on the top left icon with three horizontal stripes. Scroll down to equipment indicated with a wrench icon. Press this button to open the equipment page.

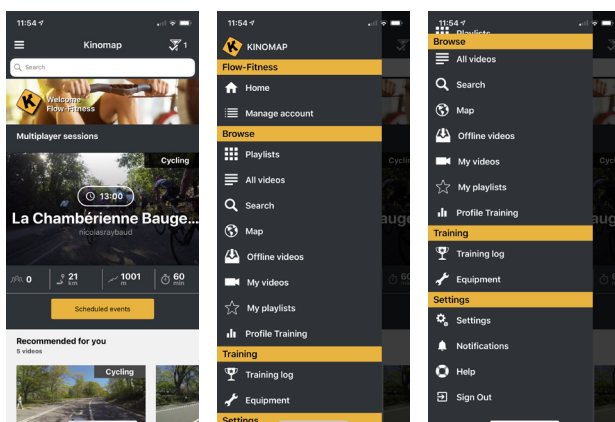


5. Now press the + icon in the top right corner to add your Flow fitness equipment. Then select the type of cardio equipment. Then select the Flow Fitness brand in the list of brands.

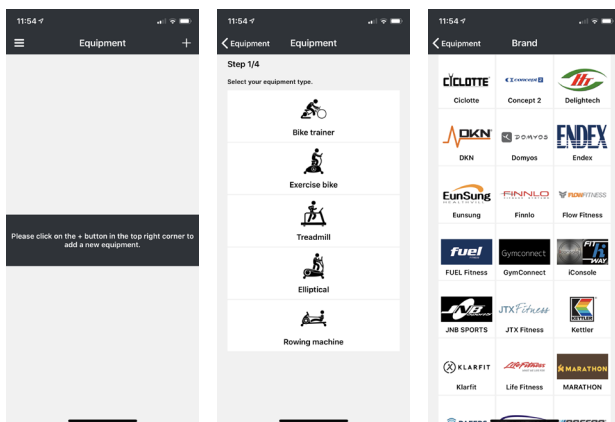


4. Use

6. Select your Flow Fitness equipment and then press Bluetooth.
7. A list with available bluetooth devices will appear on your screen (make sure that your Flow Fitness equipment is turned on). Select i-CONSOLE from the list. Then you are able to name your Flow Fitness equipment. To add the equipment press DONE in the top right corner of the screen.

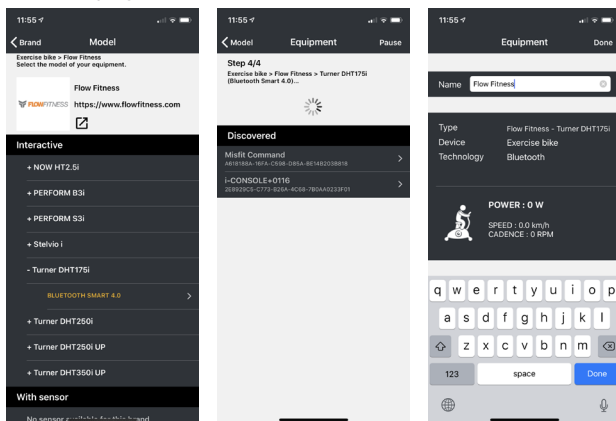

8. When your Flow Fitness equipment has been successfully connected you are able to start your training session. Select a preferred workout and press start. Please check if your added equipment has been selected under Exercise detection. Then press start to start your training session.

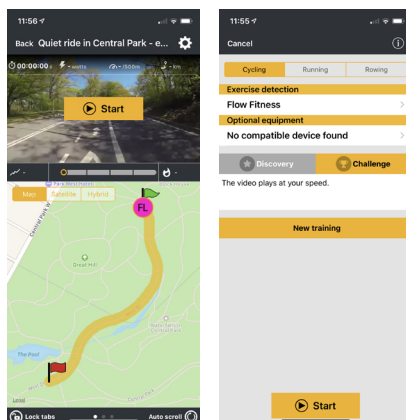

4.5 Maintenance

The metal and plastic parts of the product can be cleaned by using standard cleaning products. However, make sure that all parts are completely dry before they are used again.

Flow Fitness advises to fasten nuts and bolts, check and fasten pivot points once every six weeks. For fastening use the tool supplied with the product.

To prevent unnecessary wear, the product can only be used indoors and in a dry environment.

5. General information

5.1 Training schedule

Introduction schedule

Schedule week 1 and 2

Train at 60% of your maximum heart rate.
Max. 3 times a week.

Warming up 5 - 10 minutes.

Train 4 minutes.

Rest 1 minute.

Train 2 minutes.

Calmly train 1 minute.

Cooling down 5 minutes.

Schedule week 3 and 4

Train at 60% of your maximum heart rate.
Max. 4 times a week.

Warming up 5 - 10 minutes.

Train 5 minutes.

Rest 1 minute.

Train 3 minutes.

Calmly train 1 minute.

Cooling down 5 minutes.

Schedule week 5 and 6

Train at 60% of your maximum heart rate.
Max. 5 times a week.

Warming up 5 - 10 minutes.

Train 6 minutes.

Rest 1 minute.

Train 4 minutes.

Calmly train 3 minutes.

Cooling down 5 minutes.

After completing the introduction training schedule for six weeks, you can choose the follow-up training schedule that is best suited to your needs. You can choose a schedule that will maximize your weight loss, or one that will improve your stamina. Both training schedules are on the next pages.

Training schedule to improve stamina (follow-up to introduction training schedule)

Schedule week 7 and 8

Train at 90% of your maximum heart rate.
Max. 6 times a week.

Warming up 5 - 10 minutes.

Train 7 minutes.

Rest 1 minute.

Train 5 minutes.

Calmly train 1 minute.

Cooling down 5 minutes.

Schedule week 9 and beyond

Train at 90% of your maximum heart rate.
Max. 6 times a week.

Warming up 5 - 10 minutes.

Train 10 minutes.

Rest 1 minute.

Train 10 minutes.

Repeat training 2 or 3 times.

Calmly train 1 minute.

Cooling down 5 minutes.

Training schedule to lose weight (follow-up to introduction training schedule)

Schedule week 7 and 8

Train at 60% of your maximum heart rate.
Max. 6 times a week.

Warming up 5 - 10 minutes.

Train 7 minutes.

Rest 1 minute.

Train 5 minutes.

Calmly train 1 minute.

Cooling down 5 minutes.

Schedule week 9 and beyond

Train at 60% of your maximum heart rate.
Max. 6 times a week.

Warming up 5 - 10 minutes.

Train 10 minutes.

Rest 1 minute.

Train 10 minutes.


Repeat training 2 or 3 times.

Calmly train 1 minute.

Cooling down 5 minutes.

5. General information

5.2 Exploded view

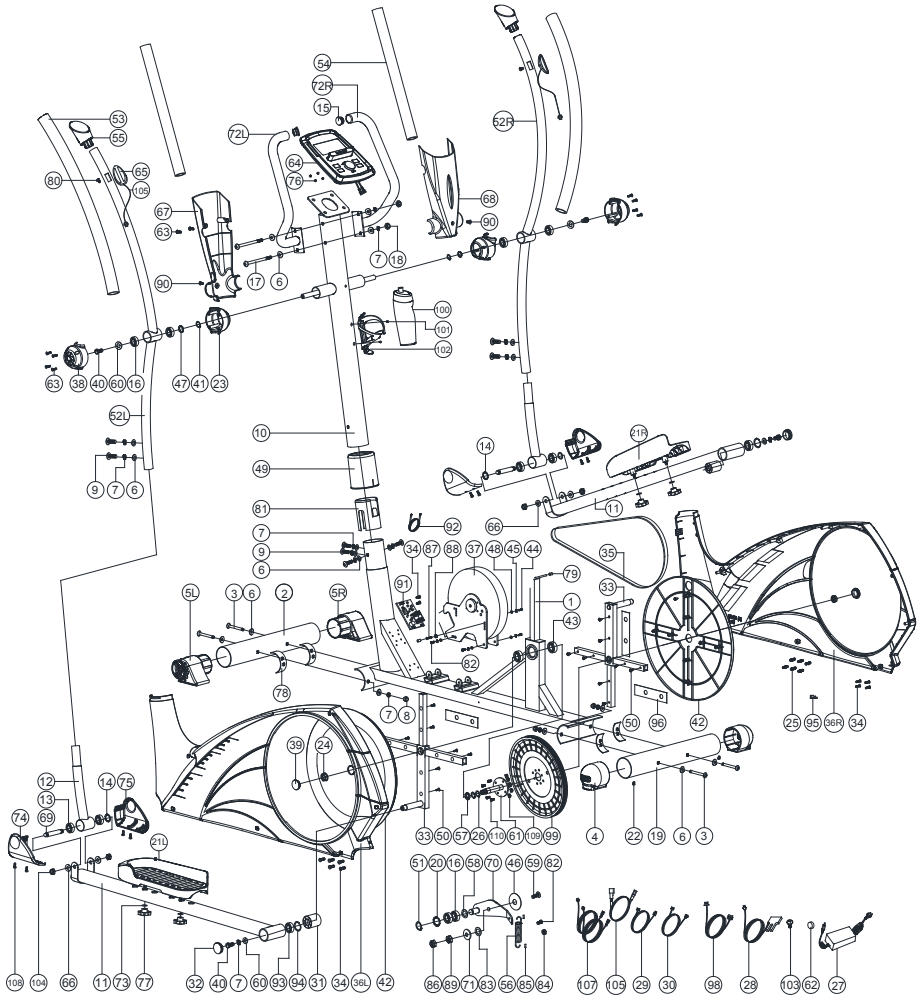

5. General information

Part No.	Description	Q'ty	Part No.	Description	Q'ty
1	Main frame	1	54	Foam(HDR)	2
2	Front stabilizer	1	55	End cap	2
3	Allen bolt M8*1.25*95L	4	56	Spring D2.6*D15*82L	1
4	Adjustable cap	2	57	Waved washer D27*D20.3*0.5T	1
5L	Left moveable cap	1	58	Flat washer D24*D16*1.5T	1
5R	Right moveable cap	1	59	Allen bolt M8x1.25x30L	1
6	Curved washer D22xD8.5x1.5T	20	60	Flat washer D21*D8.5*1.5T	4
7	Spring washer D15.4xD8.2x2T	16	61	Crank axle	1
8	Domed nut M8x1.25x15L	4	62	Round magnet	1
9	Allen boltM8x1.25x20L	8	63	Screw ST4x1.41x15L	10
10	Handlebar post	1	64	Computer	1
11	Pedal support	2	65	Handle pulse	2
12	Moveable supporting tube	2	66	Flat washer D22*D10*2T	4
13	Bearing #6001ZZ	4	67	Front computer bracket	1
14	Waved washerD12.7*D18.0*0.3T	2	68	Rear computer bracket	1
15	Half ball cap	2	69	Front pedal axle	2
16	Bearing #99502	4	70	Fixing plate for idle wheel	1
17	Allen bolt M8x1.25x100L	2	71	Flat washer D28*D8.5*3T	1
18	Nylon nut M8*1.25*8T	2	72L	Left fixed bar	1
19	Rear stabilizer	1	72R	Right fixed bar	1
20	Waved washerD21xD16.2x0.3T	1	73	Flat washer D14xD6.5x0.8T	4
21L	Left pedal	1	74	Front foot cover(left)	2
21R	Right pedal	1	75	Front foot cover(right)	2
22	Screw ST4x1.41x10.L	2	76	Bolt M5x0.8x10L	4
23	Upper foot cover(left)	2	77	Club knobD40*M6*12	4
24	Anti-loosen nut M10*1.25*10T	2	78	Buffer20*90*1.7T	4
25	PinD6*26.5*7.7	6	79	Buffer D9*D5.8*13	3
26	C-clipD22.5*D18.5*1.2T	2	80	Screw ST4x1.41x25L	2
27	Adaptor	1	81	inner sleeveD71.5*108L	1
28	sensor cable	1	82	Allen bolt M6x1.0x15L	3
29	Upper computer cable	1	83	Plastic washer D10*D24*0.4T	1
30	Lower computer cable	1	84	Nut M6*1*6T	1
31	Pedal axle coverD46x35	2	85	Plastic cover	2
32	Round capD45*15	2	86	Nylon nut M8*1.25*8T	1
33	Crank set	2	87	Screw M5*0.8*35L	1
34	Screw ST4.2x1.4x20L	11	88	Nut M5*0.8*5T	1
35	pulley belt	1	89	Nut M8*1.25*6T	1
36L	Left chain cover	1	90	Screw M5x0.8x10L	2
36R	Right chain cover	1	91	Pendant control	1
37	EMSD265*153*50	1	92	System external cable	1
38	Upper foot cover(right)	2	93	Bearing #2203-2RS	2
39	Side cover	2	94	C-clipS-40(1.80T)	2
40	Bolt M8x1.25x20	4	95	Sticking clamp	1
41	C-clip S-16(1T)	2	96	Buffer 163.5*38*0.5T	8
42	Round cover	2	98	Electric cable	1
43	Bearing #6004-2RS(CO)	2	99	Belt wheel	1
44	Inner hexagon screwM6*1.0*15L	2	100	Water bottle	1
45	Flat washer D13*D6.5*1.0T	4	101	BoltM5*0.8*15L	2
46	Plastic washer D50*D10*1.0T	1	102	Water bottle holder	1
47	Waved washerD21xD16x0.3T	2	103	BoltM5x0.8x12L	1
48	Spring washerD10.5*D6.1*1.3T	4	104	Nylon nut M10*1.5*10T	4
49	Upper protective cover	1	105	Handle pulse	2
50	Screw ST4*1.41*15L	16	107	Upper handle pulse cable	2
51	C-clip S-16(1T)	1	108	Screw ST4*1.41*15L	8
52L	Left moveable bar	1	109	Nylon nut M6x1.0x6T	4
52R	Right moveable bar	1	110	Bolt M6*1.0*15L	4
53	Foam(HDR)	2			

5.3 Troubleshooting

Problem

During training the crosstrainer makes beeping or scratching noises.

Solution

Beeping or scratching noise are mostly caused by the plastic cover hitting or scratching the metal frame. The solution to this problem is to spray this components with WD40. WD40 is available in hardware stores.

Problem

The computer doesn't or badly reads your heart rate.

Solution

Receipt of the heart rate with use of the handle bar sensors is not consistent. Sweat, movement or even hand creme can have a negative effect on the connection. We advise you to use a chest belt while training a heart rate controlled exercise program. The handle bar sensors are primarily used for occasionally checking the heart rate during a training excises.

When there is no heart rate reception when using a chest belt check the following:

- Is the chest belt coded? Coded chest belts don't work on our equipment.
The chest belt must be "Polar Compatible" and send a 5Hz signal.
- Have you read the chest belt's manual? It is important that the sensors are made moist for a better contact with the skin.
- Is there a full and correctly placed battery?
- Is the chest belt worn tight enough?

Problem

iConsole doesn't show in the list of bluetooth devices on my smartphone or tablets settings menu.

Solution

The crosstrainer needs to be turned on for transmitting the bluetooth signal. The adapter must be connected between the wall outlet and the crosstrainer. Then get the crosstrainer into motion for turning on the display. Now the iConsole will appear in the list of bluetooth devices and a connection can be established.

Problem

My tablet / smartphone can't get a bluetooth connection with the iConsole.

Solution

1. The iConsole® App doesn't communicate with all types of tablets and smartphones. The devices that can be used with the iConsole® App are listed at page 90.
2. The bluetooth function only supports one connection. Make sure you are not connected to another device while trying to connect to iConsole.
3. The connection can be disrupted by external factors. Turn off the bluetooth function on your tablet or smartphone. Then turn bluetooth back on again and make a connection with the iConsole.

Problem

My training exercises are not stored in the **INFORMATION MENU**.

Solution

For saving and storing training exercises you need to have an account. In the chapter **SETTING MENU** you will find the description on how to make an account.

Problem

I can't use the **IROUTE** function in the **GYM CENTER MENU**.

Solution

To start up the **IROUTE** application an account is required for logging in. In the chapter **SETTING MENU** you will find the description on how to make an account.

Problem

When starting a route on **IROUTE** the menu "**Your workout this time**" appears.

Solution

If you are using an Android Tablet download the iConsole HD app from the Google play store.

In case your problem is not resolved or not described, consult the fitness reseller where you purchased this product.

6. Warranty

6.1 Warranty

The warranty is provided by the Flow Fitness distributor of your country and the reseller where you have purchased your product. Please check

<https://www.flowfitness.com/en/dealers/>

for contact information.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

FLOWFITNESS

Glider DCT350i UP crosstrainer